* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08120A
Finnish. 11/2005. Rev. 1.0

SGH-X700
Käyttöopas

Tärkeitä **turvallisuus-ohjeita**

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina sitten .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita ja akkuja. Muiden laitteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 93.

Tietoja tästä oppaasta

Tämä käyttöopas sisältää tietoja puhelimen käytöstä. Jos haluat oppia puhelimen perusasiat nopeasti, katso kohtia "Alkutoimet" ja "Lisäominaisuudet".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑ Kuvake kehottaa kiinnittämään huomiota annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin.

▸ Kuvake ilmaisee, että viitatuilla sivuilla on lisätietoja.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

[ ] Kuvake viittaa puhelimen näppäimiin. Esim. [***i***]

< > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esim. <**Valikko**>



- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai nauhoittaa videoita.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Bluetooth**
  Voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin käyttämällä ilmaista langatonta Bluetooth-teknologiaa.

- **MP3-soitin**
  Voit soittaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta MP3-laitteena.

- **Radio**
  Voit kuunnella suosikkiradioasemiasi missä tahansa, milloin tahansa.

- **Soittajan kuvan näyttö**
  Voit nähdä soittajan kuvan puhelimen näytöstä.

- **Käyntikortti**
  Voit luoda käyntikortteja, joissa on oma numerosi ja profiilisi. Tämän sähköisen käyntikortin avulla voit helposti esitellä itsesi muille.

- **Multimediaviestipalvelu**
  Multimediaviesteihin voi sisällyttää tekstiä, kuvia, videoita ja ääntä.

- **Sähköposti**
  Voit lähettää sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuvia, videoita tai äänitiedostoja.

- **WWW-selain**
  Käyttämällä langatonta verkkoa saat ajanmukaisia tietoja ja paljon erilaista mediasisältöä.

- **Java**
  Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pohjaisia pelejä ja ladata uusia pelejä.

- **Kalenteri**
  Voit seurata kalenteriasi päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

- **Puhemuistio**
  Voit tallentaa muistioita ja ääntä.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen **6**

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Puhelin **6**

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Alkutoimet **7**

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen 7
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 8
Näppäimet ja näyttö 9
Valikkotoimintojen käyttäminen 11
Puhelimen mukauttaminen 12
Puheluiden soittaminen ja niihin vastaaminen 14

Lisäominaisuudet **15**

Kamera, musiikki, WWW ja muut erikoisominaisuudet

Kameran käyttäminen 15
MP3-tiedostojen toistaminen 16
Radion kuunteleminen 17
WWW-sivujen selaaminen 18
Puhelinmuistion käyttäminen 18
Viestien lähettäminen 20
Viestien lukeminen 21
Bluetooth-yhteyden käyttäminen 22
Muistikortin käyttäminen 23

Tekstin syöttäminen **25**

ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilat

Puhelutoiminnot **28**

Puheluiden lisätoiminnot

Valikkotoiminnot **32**

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Ongelmien ratkaiseminen **91**

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Terveys ja turvallisuus **93**

Hakemisto **100**

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <**Valikko**>.

1 Puhelutiedot ▶ s. 32

1 Edelliset yhteystiedot ▶ s. 32
2 Ei vastatut puhelut ▶ s. 33
3 Soitetut puhelut ▶ s. 33
4 Vastatut puhelut ▶ s. 33
5 Poista kaikki ▶ s. 33
6 Puhelukestot ▶ s. 33
7 Puhelukustannukset* ▶ s. 34

2 Puhelinmuistio ▶ s. 34

1 Yhteystietoluettelo ▶ s. 34
2 Sallittujen numeroiden luettelo ▶ s. 35
3 Lisää uusi yhteystieto ▶ s. 36
4 Ryhmä ▶ s. 36
5 Pikavalinta ▶ s. 37
6 Oma käyntikortti ▶ s. 38
7 Oma numero ▶ s. 38
8 Hallinta ▶ s. 38
9 Palvelunumerot* ▶ s. 39

3 Sovellukset ▶ s. 39

1 MP3-soitin ▶ s. 39
2 Puhemuistio ▶ s. 42
3 Java-maailma ▶ s. 43
4 Radio ▶ s. 44
5 Maailmanaika ▶ s. 45
6 Hälytys ▶ s. 46
7 Laskin ▶ s. 46
8 Muunnin ▶ s. 47
9 Ajastin ▶ s. 47
10 Sekuntikello ▶ s. 48
11 SIM-kortin palvelut* ▶ s. 48

4 Selain ▶ s. 48

1 Kotisivu ▶ s. 48
2 Suosikit ▶ s. 49
3 Siirry URL-osoitteeseen ▶ s. 50
4 Tyhjennä välimuisti ▶ s. 50
5 Asetusprofiilit ▶ s. 50
6 Käytössä oleva profiili ▶ s. 51

5 Viestit ▶ s. 52

1 Luo uusi viesti ▶ s. 52
2 Omat viestit ▶ s. 54
3 Mallit ▶ s. 58
4 Poista kaikki ▶ s. 59
5 Asetukset ▶ s. 59
6 Tiedotteet ▶ s. 65
7 Muistin tila ▶ s. 66

6 Tiedostonhallinta ▶ s. 66

1 Kuvat ▶ s. 66
2 Videot ▶ s. 67
3 Musiikki ▶ s. 68
4 Äänet ▶ s. 68
5 Muut tiedostot ▶ s. 69
6 Muistikortti** ▶ s. 69
7 Muistin tila ▶ s. 69

7 Kalenteri ▶ s. 70

8 Kamera ▶ s. 73

9 Asetukset ▶ s. 79

1 Aika ja päivämäärä ▶ s. 79
2 Puhelinasetukset ▶ s. 80
3 Näyttöasetukset ▶ s. 81
4 Ääniasetukset ▶ s. 82
5 Valoasetukset ▶ s. 83
6 Verkkopalvelut ▶ s. 84
7 Bluetooth ▶ s. 86
8 Turvallisuus ▶ s. 89
9 Muistin tila ▶ s. 90
10 Asetusten nollaus ▶ s. 90

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

** Näkyy vain, jos muistikortti on asetettu.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Puhelin

Pikalaturi

Akku

Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen saatavilla olevat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja operaattorin mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Alkutoimet

Puhelimen käytön alkutoimet

Tietoja SIM-kortista

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jolla on liittymän tiedot, kuten PIN-koodi, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

1 Irrota akku.

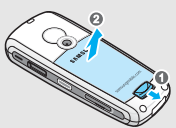

☑ Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa [ ].

2 Aseta SIM-kortti paikalleen.

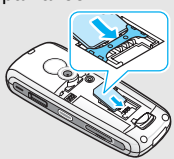

☑ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

3 Aseta akku paikalleen.



4 Kytke pikalaturi puhelimeen.

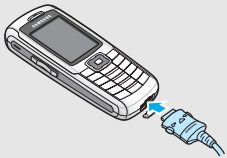

5 Kytke laturi tavalliseen sähköpistorasiaan.

6 Kun puhelin on täysin ladattu (akkukuvake ei liiku enää), irrota laturi pistorasiasta.

7 Irrota laturi puhelimesta.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentymässä,

- puhelimesta kuuluu varoitusääni,
- akun tyhjenemisilmoitus tulee näyttöön ja
- tyhjä akkukuvake vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa automaattisesti virta. Lataa tällöin akku.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, jos puhelimen käyttö on kielletty.	1. Kytke virta puhelimeen painamalla jonkin aikaa [ ].
	2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.
Virran katkaiseminen	Paina jonkin aikaa [ ].

Näppäinlukko

Voit lukita näppäimet, jolloin vahinkopainallukset eivät vaikuta puhelimen toimintaan.

Paina perustilassa jonkin aikaa [*] ja paina sitten <**Kyllä**>. Näppäinlukko avataan painamalla ensin vasenta valintanäppäintä ja sen jälkeen [*].

Voit asettaa puhelimeen myös automaattisen näppäinlukon. ▶ s. 81

Näppäimet ja näyttö

Näppäimet

Näytön alarivillä mainitut toiminnot saa aktivoitua näillä näppäimillä.

Perustilassa näppäimellä voi käyttää suoraan valikkotoimintoja. ▶ s. 80

Valikkotilassa näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.

Perustilassa näppäimellä voi käynnistää www-selaimen.

Valikkotilassa näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.

Soita puhelu tai vastaa puheluun.

Perustilassa näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastatun puhelun numeron.

Merkkien poisto näytöstä.

Valikkotilassa näppäimellä voi palata edelliselle valikkotasolle.

Puhelun lopettaminen.

Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä jonkin aikaa.

Valikkotilassa näppäimellä voi peruuttaa syötetyt tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Numeroiden, kirjaimien ja joidenkin erikoismerkkien syöttäminen.

Perustilassa pääset vastaajapalveluun painamalla jonkin aikaa [**1**]. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voit syöttää ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Erikoismerkkien syöttäminen.

Voit siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä painamalla perustilassa jonkin aikaa [#]. Painamalla jonkin aikaa [*] voit lisätä välilyönnin numeroiden väliin.

Puhelimen äänenvoimakkuuden säätö.

Perustilassa näppäimellä voi säätää näppäinäänten voimakkuuden.

Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa.

Kameratilassa näppäimellä voi ottaa valokuvan tai tallentaa videon.

Näyttö

Osat

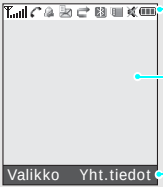

Kuvakkeet
Eri kuvakkeet.

Teksti ja grafiikka
Viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Valintanäppäinten toiminnot
Valintanäppäimille kulloinkin määritetyt toiminnot.

Kuvakkeet*

- Vastaanotetun signaalin voimakkuus
- Puhelu kesken
- Peittoalueen ulkopuolella; et voi soittaa etkä vastaanottaa puheluja
- Hälytys asetettu
- Uusi tekstiviesti
- Uusi multimediaviesti
- Uusi sähköpostiviesti
- Jokin saapuvien viestien kansioista on täynnä
- Uusi vastaajaviesti
- Soitonsiirto on päällä
- Bluetooth-toiminto käytössä
- Yhteys on muodostettu Bluetooth-handsfree -autosarjaan tai kuulokemikrofoni on käytössä

	Synkronoitu tietokoneen kanssa
G	GPRS-verkko
E	EDGE-verkko
	Kotivyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä
	Toimistovyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä
	Muistikortti on asetettu
	Puhelu hälyttää värisemällä
	Äänetön tila
	Akun lataustaso

* Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja operaattorin mukaan.

Valikkotoimintojen käyttäminen

Valinta-näppäinten käyttäminen

Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat käytettävän ominaisuuden mukaan. Kulloinenkin toiminto näkyy näytön alarivillä.

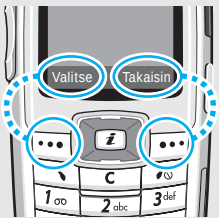

Valitse korostettu vaihtoehto painamalla vasenta valintanäppäintä.

Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla oikeaa valintanäppäintä.

Vaihtoehdon valitseminen	1. Paina haluamaasi valinta-näppäintä.
	2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä.
	3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**> tai [ ].
	4. Poistu valitsemalla jompikumpi seuraavista tavoista. • Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**> tai [**C**]. • Palaa perustilaan painamalla [ ].

Pikanäppäinten käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa. Jos haluat valita valikkovaihtoehdot 10 tai 11, paina [**0**] tai [*].

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli	1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**. 2. Valitse kieli.
Soittoääni	1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**. 2. Valitse soittoääniluokka. 3. Valitse soittoääni. 4. Paina <**Tallenna**>.

Perustilan taustakuva

Voit asettaa taustakuvan perustilan näyttöön.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva.

Valikkotilan ulkoasun väri

Voit vaihtaa näytön osien, kuten otsikoiden ja korostuspalkkien, värin.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Ulkoasu**.
2. Valitse värikuvio.

Valikkojen pikanäppäimet

Selausnäppäimet voi määrittää pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä useimmin käytettyihin valikoihin.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäin**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse valikko, joka määritetään näppäimelle.

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita.

Paina jonkin aikaa [#] perustilassa.

Puhelinlukko

Voit estää muita käyttämästä puhelinta asettamalla siihen salasanan. Puhelin pyytää salasanaa virtaa kytkettäessä.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
2. Anna oletussalasana **00000000** ja paina <**OK**>.
3. Anna uusi 4 – 8-numeroinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.
5. Valitse **Puhelinlukko**.
6. Valitse **Päälle**.
7. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Puheluiden soittaminen ja niihin vastaaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänen-voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina [▲/▼].

Lisäominaisuudet

Kamera, musiikki, WWW ja muut erikoisominaisuudet

Kameran käyttäminen

Valokuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Tarkenna taltioitava kuva.
3. Ota valokuva painamalla [📷]. Valokuva tallennetaan automaattisesti.
4. Ota toinen valokuva painamalla [**i**].

Valokuvien katsominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Kuvat** → **Valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videokuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**].
3. Aloita kuvaaminen painamalla [📷].
4. Lopeta kuvaaminen painamalla [📷]. Video tallennetaan automaattisesti.
5. Paina <↩>, jos haluat kuvata toisen videon.

Videoiden toistaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Videot** → **Videot**.
2. Valitse haluamasi video.

MP3-tiedostojen toistaminen

MP3-tiedostojen kopioiminen puhelimeen

Vaihtoehdot:

- Lataaminen langattomasta verkosta ▶ s. 48
- Lataaminen tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studio -ohjelman avulla ▶ Samsung PC Studion käyttöopas
- Vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 89
- Tiedostojen kopioiminen muistikortille ja kortin asettaminen puhelimeen ▶ s. 23

Toistoluettelon luominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **MP3-soitin**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää musiikkia kohteesta** → **Puhelin** tai **Muistikortti**.
3. Valitse haluamasi tiedostot painamalla [*i*] ja lisää ne sitten valitsemalla <**Lisää**>.

MP3-tiedostojen toistaminen

1. Paina MP3-soitin -näytössä [*i*].
2. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - *i* : Aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.
   - Vasemmalle: Palaa edelliseen tiedostoon. Siirtyy taaksepäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.

- Oikealle: Siirtyy seuraavaan tiedostoon. Siirtyy eteenpäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.
- Ylös: Avaa toistoluettelon.
- ▲/▼: Säätää äänenvoimakkuutta.
- Alas: Lopettaa toiston.

Radion kuunteleminen

Radiokanavien etsiminen ja asettaminen

1. Kytke kuulokemikrofonin liitin puhelimen oikealla sivulla olevaan liitäntään.
2. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Radio**.
3. Ota radio käyttöön painamalla [*i*].
4. Etsi radiokanavat automaattisesti pitämällä [Vasemmalle] tai [Oikealle] painettuna jonkin aikaa.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
6. Kirjoita kanavan nimi ja paina [*i*].
7. Valitse tyhjä paikka.

Radion kuunteleminen

1. Kytke kuulokemikrofonin liitin puhelimen oikealla sivulla olevaan liitäntään.
2. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **Radio**.
3. Ota radio käyttöön painamalla [*i*].

Radion kuunteleminen (jatkuu)

4. Selaa haluamasi kanavan kohdalle painamalla [Ylös] tai [Alas].
5. Sulje radio irrottamalla kuulokemikrofoni.

WWW-sivujen selaaminen

Langatonta Internetiä voi käyttää helposti sisäänrakennetun WWW-selaimen avulla. Voit käyttää erilaisia palveluja, lukea uusimmat tiedot sekä ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa [*i*].

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Voit valita kohteen painamalla [*i*].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>.
- Voit palata kotisivulle painamalla jonkin aikaa [**C**].
- Voit käyttää selaimen vaihtoehtoja painamalla [*] tai valitsemalla näytön yläreunasta.
- Paina [#], jos haluat käyttää WWW-sivun vaihtoehtoja.

Puhelinmuistion käyttäminen

Tietojen lisääminen

Puhelimen muistiin:

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna** → **Puhelin** → numerotyyppi.

3. Määritä yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Matkapuhelin, Koti, Toimisto, Faksi, Muu, Sähköposti, Soittajan tunnus, Hälytys, Ryhmä ja Merkinnät.
4. Tallenna tieto painamalla [i].

SIM-kortin muistiin:

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna** → **SIM-kortti**.
3. Anna nimi.
4. Tallenna tieto painamalla [i].

Tietojen etsiminen

1. Paina perustilassa <**Yht.tiedot**>.
2. Valitse tieto.
3. Selaa numeron kohdalle ja soita siihen painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [i].

Käyntikorttien luominen ja lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinmuistio** → **Oma käyntikortti**.
2. Syötä omat yhteystietosi.
3. Tallenna käyntikortti painamalla [i].
4. Lähetä käyntikortti muille painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lähetä käyttäen** → haluamasi lähetystapa.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestien lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viesti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Pelkkä lähetys**.
4. Syötä vastaanottajien numerot.
5. Lähetä viesti painamalla [ ].

Multimedia-viestien lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä viestin aihe ja paina [ ].
4. Valitse **Kuva ja video** tai **Ääni**.
5. Lisää kuva, video tai äänitiedosto.
6. Valitse **Viesti**.
7. Kirjoita viesti ja paina [ ].
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Syötä vastaanottajien numerot tai osoitteet.
10. Lähetä viesti painamalla [ ].

Sähköposti-viestien lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo uusi viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä sähköpostiviestin aihe ja paina [ ].
4. Valitse **Viesti**.

5. Kirjoita sähköpostiviesti ja paina [i].
6. Valitse **Tiedostoliite**.
7. Lisää kuva-, video-, ääni-, musiikki- tai asiakirjatiedostoja.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Syötä sähköpostiosoitteet.
10. Lähetä sähköpostiviesti painamalla [i].

Viestien lukeminen

Tekstiviestien lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti ( ).

Multimedia-viestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti ( ).

Sähköposti-viestien lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Sähköpostit**.
2. Valitse tili.
3. Lataa uusia sähköpostiviestejä tai otsikoita painamalla <**Kyllä**>.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitset otsikon, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden ja tiedonsiirron muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, puhelimen handsfree-käytön sekä puhelimen etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa sovellus: **Puhelinmuistio**, **Tiedostonhallinta** tai **Kalenteri**.
2. Valitse kohdeluettelosta <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
3. Valitse haluamasi kohteet painamalla [ ] ja valitse sitten <**Lähetä**>.
4. Valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaan-ottaminen

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Muistikortin käyttäminen

Voit laajentaa puhelimen muistikapasiteettia lisävarusteena saatavalla microSD-muistikortilla.

Tärkeitä tietoja muistikortista

- Toistuva tietojen poistaminen ja kirjoittaminen lyhentää muistikortin käyttöikää.
- Älä poista muistikorttia puhelimesta tai katkaise puhelimen virtaa, kun tietoja käytetään tai siirretään. Tämä voi johtaa tietojen häviämiseen ja/tai kortin tai puhelimen vahingoittumiseen.

Tärkeitä tietoja muistikortista (jatkuu)

- Älä altista muistikortteja voimakkaille iskuille.
- Älä kosketa muistikortin liitäntöjä sormillasi tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi sitä pehmeällä liinalla.
- Säilytä muistikortti poissa pienten lasten tai lemmikkieläinten ulottuvilta.
- Älä altista muistikortteja staattisen sähkön purkauksille ja/tai sähköisille häiriöille.

Muistikortin asettaminen

1. Työnnä muistikortti korttipaikkaan siten, että nimipuoli on alaspäin.
2. Paina korttia peukalolla, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Järjestelmä-ääni kuuluu.

Korttisovittimen käyttäminen

Korttisovittimen ja USB-kortinlukijan/-kirjoittajan avulla voit lukea korttia tietokoneessa.

1. Aseta muistikortti korttisovittimeen ja sitten sovitin kortinlukijaan/-kirjoittajaan.
2. Kytke kortinlukijan/-kirjoittajan USB-liitin tietokoneen USB-porttiin.
3. Avaa haluamasi tallennusväline ja kopioi tietoja kortilta tai kortille.

☑ Jos tiedostonimessä on yli 52 merkkiä, tiedosto ei näy puhelimessa.

Tekstin syöttäminen

ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilat

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa tekstiä ABC-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilassa.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Syöttötilan voi vaihtaa oikealla valintanäppäimellä, tai valita pitämällä oikeaa valintanäppäintä jonkin aikaa painettuna. (A Suo : ABC-tila, T9 Suo : T9-tila, 1 Suo : Numerotila, Sym Suo : Erikoismerkkitila)
- Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä T9- ja ABC-tilan välillä. Joissakin maissa voi käyttää tiettyä kielikohtaista tekstinsyöttötilaa.
- Painamalla jonkin aikaa [*] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.

ABC-tilan käyttäminen

Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Näppäin	Merkit näyttöjärjestyksessä	
	Iso kirjain	Pieni kirjain
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C Ä Å 2	a b c ä å 2
3	D E F É 3	d e f é 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö 6	m n o ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

(tekstiviestin kirjoittaminen Unicode-merkistöä käyttäen)

ABC-tilan käyttövinkkejä

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen, odota, kunnes kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai paina [Oikealle]. Syötä sitten seuraava kirjain.
- Välin voi lisätä painamalla [#].
- Isojen ja pienten kirjaimien välillä voi vaihtaa painamalla [*]. Käytettävissä ovat pienet kirjaimet (ei ilmaisinta), isot alkukirjaimet (⬆) ja isojen kirjainten lukitus (⇪).
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa [**C**].

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyöttötilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla [**2**] - [**9**]. Paina näppäintä kerran, kun syötät merkin.

   Voit esimerkiksi kirjoittaa sanan *Terve* T9-tilassa painamalla [**8**], [**3**], [**7**], [**8**] ja [**3**].

   T9-tilassa matkapuhelin yrittää ennustaa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun sana on oikein näytössä, siirry vaiheeseen 4. Muussa tapauksessa paina [**0**]-näppäintä, jolloin näyttöön tulevat vuorotellen sanat, jotka vastaavat painamiasi näppäimiä.

   Esimerkiksi sanat *Ne* ja *Me* vastaavat näppäimiä [**6**] ja [**3**].
4. Voit lisätä välin ja kirjoittaa seuraavan sanan painamalla [#].

T9-tilan käyttövinkkejä

- Painamalla [**1**] voit kirjoittaa pisteet tai heittomerkit automaattisesti.
- Välin voi lisätä painamalla [#].
- Isojen ja pienten kirjaimien välillä voi vaihtaa painamalla [*]. Käytettävissä ovat pienet kirjaimet (ei ilmaisinta), isot alkukirjaimet (⬆) ja isojen kirjainten lukitus (⬆).
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa [**C**].

Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Kirjoita lisättävä sana.
2. Painamalla [**0**] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat. Kun vaihtoehtoiset sanat ovat lopussa, näytön alarivillä näkyy **Tavaa**.
3. Paina <**Tavaa**>.
4. Syötä haluamasi sana ABC-tilassa ja paina <**OK**>.

Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi syöttää numeroita.

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitilan käyttäminen

Erikoismerkkitilassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Jos haluat	**paina**
saada esiin lisää erikoismerkkejä	[Ylös] tai [Alas].
valita erikoismerkin	vastaavaa numeronäppäintä.
poistaa syötetyn erikoismerkin	[**C**].
lisätä erikoismerkin	<**OK**>.

Puheluiden lisätoiminnot

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].

- Voit poistaa viimeisen numeron painamalla [**C**] tai tyhjentää koko näytön painamalla jonkin aikaa [**C**]. Voit korjata virheellisen numeron siirtämällä kohdistinta.
- Painamalla jonkin aikaa [*] voit lisätä välilyönnin numeroiden väliin.

Ulkomaanpuheluiden soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [**0**]. Näyttöön tulee **+**-merkki.
2. Näppäile maatunnus, suuntanumero sekä puhelinnumero ja paina sitten [ ].

Viimeksi käytettyyn numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi käytetyistä numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron puhelinmuistioon, voit soittaa siihen valitsemalla sen puhelinmuistiosta. ▶ s. 34

Voit myös asettaa usein käytetyt numerot tiettyihin pikavalintanäppäiminä käytettäviin numero-näppäimiin. ▶ s. 37

Voit valita numeron SIM-kortin muistista nopeasti käyttämällä tallennuksen yhteydessä asetettua muistipaikan numeroa.

1. Perustilassa, näppäile haluamasi puhelinnumeron muistipaikan numeroa ja paina [#].
2. Voit selata muita numeroita painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

3. Soita haluamaasi numeroon painamalla <**Soita**> tai [ ].

Puhelun lopettaminen

Paina [ ].

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuvake.

Vastaa puheluun painamalla <**Vastaa**> tai [ ].

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Jos **Vastaus kaikilla näppäimillä** on valittuna, voit painaa mitä tahansa näppäintä paitsi <**Hylkää**> ja [ ]. ▶ s. 81
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [ ].
- Voit torjua puhelun tai mykistää soittoäänen pitämällä [▲/▼]-näppäintä painettuna **Äänenvoimakkuusnäppäin**-asetuksen mukaan. ▶ s. 80

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkastelu

Jos sinulta on jäänyt vastaamatta saapuneisiin puheluihin, näkyy näytössä vastaamatta jääneiden puhelujen lukumäärä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa tarvittaessa vastaamatta jääneitä puheluja.
3. Valitse haluamasi numero painamalla [ ].

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonin avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Aseta kuulokemikrofoni puhelimen oikealla sivulla olevaan liitäntään. Kuulokemikrofonin painike toimii alla kuvatulla tavalla:

Jos haluat	**paina**
soittaa edelliseen numeroon uudelleen	näppäintä kerran ja sitten uudelleen pitäen sitä jonkin aikaa painettuna.

Jos haluat	paina
vastata puheluun	näppäintä jonkin aikaa.
lopettaa puhelun	näppäintä jonkin aikaa.

Toiminnot puhelun aikana

Voit käyttää eri toimintoja puhelun aikana.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla [▲/▼].

[▲]-näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja [▼]-näppäimellä vähentää sitä.

Puhelun asettaminen pitoon / noutaminen

Puhelun voi asettaa pitoon tai sen voi noutaa pidosta painamalla <**Pitoon**> tai <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun, jos verkko tukee sitä.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
4. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
5. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön kanssa, jos verkko tukee sitä ja olet ottanut käyttöön koputusominaisuuden. ▶ s. 85

1. Vastaa puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
3. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.

4. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla [ ].

Kaiutinpuhelinominaisuuden käyttäminen

Puhelimen sivuilla olevien stereokaiuttimien avulla voit puhua ja kuunnella pienen etäisyyden päässä puhelimesta.

Ota kaiutinpuhelinominaisuus käyttöön painamalla [*i*] ja sitten <**Kyllä**>. Paina [*i*] uudelleen, jos haluat palata käyttämään puhelimen korvakuuloketta.

Puhelunaikaisten toimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja puhelun aikana painamalla <**Valinnat**>:

- **Puheen selkeytys päälle** / **Puheen selkeytys pois päältä**: Lisää mikrofonin herkkyyttä, jolloin puhelun toinen osapuoli kuulee äänesi vaikka kuiskaisitkin.
- **Mykistä** / **Mykistys pois**: Voit kytkeä puhelimen mikrofonin pois päältä, niin että puhelun toinen osapuoli ei kuule puhettasi tai kytkeä sen uudelleen päälle.
- **Näppäinäänet pois** / **Näppäinäänet päälle**: Voit kytkeä näppäinäänet päälle tai pois päältä.

  ☑ Kommunikoiminen puhelinvastaajan tai automaattisen puhelinjärjestelmän kanssa edellyttää, että **Näppäinäänet päälle** -toiminto on valittuna.

- **Puhelinmuistio**: Voit tarkastella yhteystietoja.
- **Lähetä DTMF**: Voit lähettää DTMF-äänet (Dual Tone Multi-Frequency) ryhmänä. DTMF-ääniä, jotka kuuluvat numeronäppäimiä painettaessa, käytetään puhelimissa äänitaajuusvalintaan. Tästä toiminnosta on hyötyä syötettäessä salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.
- **Viesti**: Lue tai lähetä tekstiviesti.
- **SIM-kortin palvelut**: Voit käyttää erilaisia SIM-kortin tarjoamia palveluja, kuten uutisia, säätiedotuksia sekä viihde- ja paikannuspalveluja. Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan, jos käytössä oleva SIM-kortti tukee SIM-AT -valikoita.

- **Lopeta pidetty puhelu**: Voit katkaista pidossa olevan puhelun.
- **Siirrä**: Voit siirtää aktiivisen puhelun pidossa olevalle henkilölle. Nämä kaksi soittajaa voivat puhua keskenään, vaikka sinut poistetaan puhelusta.
- **Liitä neuvotteluun**: Voit järjestää neuvottelupuhelun asettamalla soittajan pitoon aktiivisen puhelun aikana. Neuvottelupuhelun voi osallistua enintään 5 henkilöä.
- **Irrota**: Voit keskustella yksityisesti yhden neuvottelupuheluun osallistuvan henkilön kanssa. Muut osapuolet voivat keskustella keskenään. Yksityisen keskustelun jälkeen voit palata neuvottelupuheluun valitsemalla **Liitä neuvotteluun**.
- **Poista**: Voit poistaa yhden neuvottelupuhelun osallistujista.

Valikkotoiminnot

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Puhelutiedot *(Valikko 1)*

Valikon avulla voit tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamatta jääneitä puheluja ja niiden pituuksia. Voit myös tarkastaa puhelujen kustannukset, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelutiedot**.

Edelliset yhteystiedot *(Valikko 1.1)*

Tässä valikossa näkyy viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelutietojen käyttäminen

1. Siirry toiseen puhelutyyppiin painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
2. Selaa puheluluetteloa painamalla [Ylös] tai [Alas].

3. Painamalla [i] voit tarkastella puhelun tietoja ja painamalla [↷] voit soittaa numeroon.

Puhelutietovaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet puhelutietoja, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Tallenna yhteystietoihin**: Tallenna numero puhelinmuistioon.
- **Lähetä viesti**: Lähetä tekstiviesti tai multimediaviesti valittuun numeroon.
- **Poista**: Poista valittu puhelutieto tai kaikki tiedot.

Ei vastatut puhelut *(Valikko 1.2)*

Tässä valikossa näkyvät viimeksi vastaamatta jääneet puhelut.

Soitetut puhelut *(Valikko 1.3)*

Tässä valikossa näkyvät viimeksi soitetut puhelut.

Vastatut puhelut *(Valikko 1.4)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut puhelut.

Poista kaikki *(Valikko 1.5)*

Valikon avulla voit poistaa jokaisen puhelutyypin kaikki puhelutiedot.

1. Valitse poistettavat puhelutyypit painamalla [i].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Puhelukestot *(Valikko 1.6)*

Tässä valikossa näkyy soitettujen ja vastattujen puhelujen ajat. Operaattorin laskuttama aika vaihtelee.

- **Viime puhelun kesto**: Tarkista edellisen puhelun kesto.
- **Soitetut yhteensä**: Tarkista soittamiesi puhelujen yhteiskestot.
- **Vastatut yhteensä**: Tarkista vastaanottamiesi puhelujen yhteiskestot.

- **Nollaa laskurit**: Nollaa puhelulaskurit. Sinun on annettava puhelimen salasana.

  ☑ Salasanan oletusarvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 90

Puhelukustannukset *(Valikko 1.7)*

Tämä verkko-ominaisuus näyttää puhelujen hinnat. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä. Huomaa, että tätä ominaisuutta ei ole tarkoitettu käytettäväksi laskutukseen.

- **Viime puhelun kustannus**: Tarkista edellisen puhelun hinta.
- **Kustannukset yhteensä**: Tarkista kaikkien puhelujesi kustannukset. Jos kokonais-kustannukset ylittävät enimmäissumman, joka on asetettu kohdassa **Aseta enimmäiskustannus**, laskuri täytyy nollata ennen kuin seuraava puhelu voidaan soittaa.
- **Enimmäiskustannus**: Tarkista kohdassa **Aseta enimmäiskustannus** asetettu kustannusten enimmäisraja.
- **Nollaa laskurit**: Nollaa kustannuslaskurit.
- **Aseta enimmäiskustannus**: Aseta puhelu-kustannusten enimmäisraja.
- **Yksikköhinta**: Aseta laskutusyksikön hinta, jota käytetään puhelukustannuksia laskettaessa.

Puhelinmuistio *(Valikko 2)*

Voit tallentaa puhelinnumerot SIM-kortille ja puhelimen muistiin. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelinmuistio**.

Yhteystietoluettelo *(Valikko 2.1)*

Valikon avulla voit etsiä numeroita puhelinmuistiosta.

Tietojen etsiminen

1. Syötä etsittävän nimen alkukirjaimet.
2. Valitse nimi luettelosta.

3. Selaa numeron kohdalle ja soita siihen painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [ ].

Puhelinmuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet yhteystietoja, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa yhteystietoja.
- **Lähetä viesti**: Lähetä tekstiviesti tai multimediaviesti valittuun numeroon tai sähköpostiviesti valittuun osoitteeseen.
- **Kopioi**: Kopioi yhteystieto puhelimen muistiin, SIM-kortille tai sallittujen numeroiden luetteloon.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä yhteystieto tekstiviestitse, multimediaviestitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: Poista valittu yhteystieto.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Tulosta yhteystieto kytkemällä puhelimen tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

Sallittujen numeroiden luettelo *(Valikko 2.2)*

Valikon avulla voit luoda sallittujen numeroiden luettelossa käytettävän yhteystietojen luettelon, joka sallii lähtevät puhelut vain määritettyihin numeroihin, jos SIM-kortti tukee kyseistä toimintoa. Sallitut numerot -tila otetaan käyttöön **Sallitut numerot -tila** -valikosta. ▶ s. 90

Yhteystietojen lisääminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Syötä PIN2-koodi ja paina <**OK**>.
3. Syötä nimi ja puhelinnumero tai paina <**Valinnat**> ja nouda yhteystieto puhelinmuistiosta valitsemalla **Yhteystietoluettelo**.
4. Muuta tarvittaessa muistipaikan numero.
5. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

Yhteystietojen vaihtoehtojen käyttäminen

Siirry yhteystiedon kohdalle ja siirry vaihtoehtoihin painamalla <**Valinnat**>. ▶ Puhelinmuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Lisää uusi yhteystieto *(Valikko 2.3)*

Valikon avulla voit lisätä uuden yhteystiedon puhelinmuistioon.

Numeron tallentaminen puhelimen muistiin

1. Valitse **Puhelin**.
2. Muuta asetuksia tai syötä yhteystiedot.
   - **Etunimi**/**Sukunimi**: Anna nimi.
   - **Matkapuhelin**/**Koti**/**Toimisto**/**Faksi**/**Muu**: Lisää numero haluamaasi luokkaan.
   - **Sähköposti**: Anna sähköpostiosoite.
   - **Soittajan tunnus**: Määritä kuva, joka ilmaisee, keneltä puhelu on tulossa.
   - **Hälytys**: Määritä soittoääni, joka kuuluu, kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä.
   - **Ryhmä**: Lisää yhteystiedot soittajaryhmään.
   - **Merkinnät**: Lisää henkilöä koskeva muistio.
3. Tallenna yhteystieto painamalla [*i*].

Numeron tallentaminen SIM-kortin muistiin

1. Valitse **SIM-kortti**.
2. Syötä nimi ja paina [Alas].
3. Syötä puhelinnumero ja paina [Alas].
4. Vaihda muistipaikan numero tarvittaessa.

   ☑ Henkilön yhteystiedot täytyy olla tallennettuna puhelimen muistiin, jotta hänelle voidaan määrittää soittajan tunnus, soittoääni tai soittajaryhmä.

5. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

Ryhmä *(Valikko 2.4)*

Valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

Uuden soittajaryhmän luominen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Anna ryhmän nimi.
3. Valitse Soittajan tunnus rivi ja aseta kuva.
4. Valitse Hälytys rivi ja aseta soittoääni.
5. Tallenna ryhmä painamalla <**Tallenna**>.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.
2. Paina <**Lisää**>.
3. Valitse haluamasi yhteystieto.
4. Jos haluat lisätä muita henkilöitä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → yhteyshenkilö. Toista vaihetta tämä tarvittaessa.

Soittajaryhmien hallinta

Kun tarkastelet ryhmäluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Lisää**: Lisää uusi ryhmä.
- **Muokkaa**: Muuta ryhmän ominaisuuksia.
- **Lähetä viesti**: Lähetä tekstiviesti, multimediaviesti tai sähköpostiviesti haluamillesi ryhmän jäsenille.
- **Poista**: Poista ryhmä. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta puhelinmuistiosta.

Pikavalinta *(Valikko 2.5)*

Valikon avulla voit liittää pikavalintanumeron (2 - 9) kahdeksaan useimmin tarvitsemistasi numeroista.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse näppäin **2** - **9**. Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelulle.
2. Valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta.
3. Valitse numero, jos yhteystiedossa on useampi kuin yksi numero.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun esillä on pikavalintanäyttö, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: Määritä numero vapaalle näppäimelle.
- **Näytä**: Tarkastele näppäimeen liitettyä nimeä ja numeroa.
- **Vaihda**: Voit määrittää näppäimelle jonkin toisen numeron.
- **Poista**: Voit poistaa näppäimen pikavalintamäärityksen.

Pikavalintanumeroiden valinta

Pidä perustilassa haluamaasi näppäintä painettuna jonkin aikaa.

Oma käyntikortti *(Valikko 2.6)*

Valikon avulla voit luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Käyntikortin tallentaminen

Käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin puhelinnumeron tallentaminen puhelimen muistiin.
▶ s. 36

Käyntikorttivaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut käyntikortin, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Voit muokata käyntikorttia.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä käyntikortti tekstiviestitse, multimediaviestitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Vaihda käyntikortti**: Voit vaihtaa käyntikortteja toisen henkilön kanssa Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: Poista käyntikortti.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Tulosta käyntikortti kytkemällä puhelin tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

Oma numero *(Valikko 2.7)*

Ominaisuuden avulla voit tarkistaa puhelinnumerosi tai määrittää nimen kuhunkin numeroon. Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Hallinta *(Valikko 2.8)*

Valikon avulla voit hallita puhelinmuistion tietoja.

- **Oletustallennus**: Valitse oletusmuisti, johon yhteystiedot tallennetaan. Jos valitset **Kysy tallennettaessa**, puhelin kysyy muistia, kun olet tallentamassa numeroa.
- **Kopioi kaikki puhelimeen**: Kopioi kaikki SIM-kortille tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin tai päinvastoin.

- **Järjestä yhteystietojen mukaan**: Järjestä kaikki yhteystiedot etu- tai sukunimen mukaan.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, SIM-kortin muistista tai sallittujen numeroiden luettelosta.
- **Muistin tila**: Voit tarkastaa puhelimen muistiin, SIM-kortin muistiin tai sallittujen numeroiden luetteloon tallennettujen yhteystietojen lukumäärän.

Palvelunumerot *(Valikko 2.9)*

Valikon avulla voit tarkastella operaattorin määrittämiä palvelunumeroita, mukaan lukien hätänumerot ja numerotiedustelu. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee kyseistä palvelua.

Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina <**Soita**> tai [ ].

Sovellukset *(Valikko 3)*

Valikon avulla voit pelata Java-pelejä, toistaa MP3-musiikkitiedostoja tai kuunnella radiota. Voit myös käyttää käteviä ominaisuuksia, kuten puhemuistiota, herätyskelloa, laskinta, muunninta, ajastinta ja sekuntikelloa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Sovellukset**.

MP3-soitin *(Valikko 3.1)*

Valikon avulla voit nauttia musiikista. MP3-tiedostot täytyy ensin tallentaa puhelimen muistiin tai muistikortille. Voit toistaa MP3-, AAC- ja M4A-tiedostoja puhelimen muistista ja MP3-tiedostoja muistikortilta.

Voit nauttia laadukkaasta musiikista käyttämällä lisävarusteena saatavaa Bluetooth-stereo-kuulokemikrofonia.

☑ Tavalliset kuulokemikrofonit eivät ole yhteensopivia puhelimen MP3-soittimen kanssa.

Musiikkitiedostojen lataaminen tai vastaanottaminen

Voit tallentaa MP3-tiedostoja puhelimen muistiin seuraavilla tavoilla:

- Lataaminen langattomasta verkosta ▶ s. 48
- Lataaminen tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studio -ohjelman avulla ▶ Samsung PC Studion käyttöopas
- Aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 89
- Tiedostojen kopioiminen muistikortille ja kortin asettaminen puhelimeen ▶ s. 23

Ladatut tai vastaanotetut tiedostot tallennetaan **Musiikki**-kansioon. ▶ s. 68

Toistoluettelon luominen

1. Paina MP3-soittimen näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Lisää musiikkia kohteesta** → **Puhelin** tai **Muistikortti**.
2. Valitse haluamasi tiedostot painamalla [***i***] ja lisää ne sitten valitsemalla <**Lisää**>.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Paina MP3-soittimen näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Toista käyttäen**.
2. Valitse **Puhelin**, jos haluat käyttää puhelimen kaiutinta.

   Valitse **A/V-kuulokemikrofoni**, jos haluat käyttää Bluetooth-kuulokemikrofonia ja etsiä ja muodostaa siihen yhteyden.

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
i	Aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.
Vasemmalle	Palaa takaisin edelliseen tiedostoon. Siirtyy taaksepäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.
Oikealle	Siirtyy seuraavaan tiedostoon. Siirtyy eteenpäin tiedostossa, kun näppäintä pidetään painettuna.
Ylös	Avaa toistoluettelon.

Näppäin	Toiminto
Alas	Lopettaa toiston.
▲/▼	Säätää äänenvoimakkuutta.
3	Vaihtaa uudelleentoistotilan.
6	Ottaa sekoitustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

MP3-soittimen vaihtoehtojen käyttäminen

MP3-soittimen näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista käyttäen**: Aloita toisto käyttäen joko puhelinta tai Bluetooth-kuulokemikrofonia.
- **Tauko**: Toiston keskeyttäminen.
- **Siirrä A/V-kuulokemikrofoniin** / **Siirrä puhelimeen**: Siirrä ääni Bluetooth-kuulokemikrofoniin tai puhelimen kaiuttimeen.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä nykyinen tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Avaa toistoluettelo**: Avaa nykyisen toistoluettelon.
- **Aseta**: Aseta tiedosto soittoääneksi, hälytysääneksi tai puhelinmuistiomerkinnän soittoääneksi.
- **Poista toistoluettelosta**: Poista nykyinen tiedosto toistoluettelosta.
- **Asetukset**: Voit muuttaa musiikkitiedostojen toiston oletusasetuksia.

  Uudelleentoistotila: Valitse uudelleentoistotila.

  Sekoitus: Aseta MP3-soitin toistamaan musiikkia satunnaisessa järjestyksessä.

  Visualisointi: Toistoanimaation vaihto.

  Äänenvoimakkuus: Säädä äänenvoimakkuus.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Toistoluettelon käyttäminen

Paina MP3-soittimen näytössä [Ylös].

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista käyttäen**: Aloita toisto käyttäen joko puhelinta tai Bluetooth-kuulokemikrofonia.

- **Lisää musiikkia kohteesta**: Lisää tiedostoja toistoluetteloon.
- **Siirrä luettelo**: Siirrä valittu tiedosto haluamaasi kohtaan toistoluettelossa.
- **Poista**: Poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot toistoluettelosta.

Puhemuistio *(Valikko 3.2)*

Valikon avulla voit tallentaa puhemuistioita. Puhemuistio voi olla enintään yhden tunnin pituinen.

Puhemuistion tallentaminen

1. Aloita tallentaminen painamalla [*i*].
2. Puhu mikrofoniin.

   Voit keskeyttää tallennuksen tai jatkaa sitä painamalla [*i*].
3. Lopeta tallennus painamalla <**Tallenna**> tai [Alas]. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
4. Voit kuunnella puhemuistion painamalla [*i*] tai tallentaa uuden painamalla [Ylös].

Puhemuistion toistaminen

1. Paina Puhemuistion näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Siirry puheluetteloon**.
2. Valitse puhemuistio.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
i	Aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.
Vasemmalle	Siirtyy taaksepäin muistiossa.
Oikealle	Siirtyy eteenpäin muistiossa.
Ylös	Palaa tallennustilaan.
Alas	Lopettaa toiston.
▲ / ▼	Säätää äänenvoimakkuutta.

Tallennustilan vaihtaminen

Voit vaihtaa puhemuistion tallennustilaa. Enimmäistallennusaika määritetään tällä asetuksella. Ennen kuin tallennat puhemuistion, paina <**Valinnat**> ja valitse **Asetukset**, niin saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Tallennusaika**: Valitse enimmäistallennusaika.
- **Äänenvoimakkuus**: Säädä äänenvoimakkuus.
- **Oletusnimi**: Vaihda puhemuistion nimen oletusetuliite.

Java-maailma *(Valikko 3.3)*

Valikon avulla voit käyttää puhelimen Java-pelejä ja ladattuja Java-sovelluksia.

Puhelimen pelien pelaaminen

1. Valitse **Lataukset** → peli.
2. Käynnistä peli painamalla mitä tahansa näppäintä.

Java-sovellusten vaihtoehtojen käyttäminen

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla Java-maailman näytöstä **Lataukset** ja painamalla <**Valinnat**>:

- **Käynnistä**: Käynnistä valittu sovellus.
- **Sovellusasetukset**: Voit määrittää, että peliä jatketaan sen keskeydyttyä puhelun tai hälytyksen vuoksi.

  Voit myös määrittää, saako sovellus vaihtaa pelitietoja verkossa, kun pelaat verkkopeliä tai kun sovellus haluaa muodostaa Internet-yhteyden.
- **Poista**: Poista valittu sovellus.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele sovelluksen ominaisuuksia.

Java-asetusten muuttaminen

Voit muuttaa Java-palvelujen käyttöasetuksia.

1. Valitse Java-maailman näytöstä **Asetukset**.
2. Muuta seuraavat asetukset:
   - **Yhteyspisteen nimi (APN)**: Anna yhteyspisteen nimi.
   - **Käyttäjätunnus**: Anna käyttäjätunnus.
   - **Salasana**: Anna salasana.
   - **Välityspalvelin**: Valitse, käytetäänkö verkkopalvelujen yhteydessä välityspalvelinta. **Välityspalvelimen asetukset** vaihtelevat tämän asetuksen mukaan.
   - **Välityspalvelimen asetukset**: Käytettävissä on seuraavat vaihtoehdot:

*Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*

IP-osoite: Anna HTTP-välityspalvelimen osoite.

Portti: Anna portin numero.

*Kun välityspalvelimen asetus on **Pois päältä**:*

DNS 1: Anna ensisijainen DNS-osoite.

DNS 2: Anna toissijainen DNS-osoite.

Muistin tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa Java-pelien kokonaismuistin ja käytetyn muistin määrän.

Valitse Java-maailman näytöstä **Muistin tila**.

Radio *(Valikko 3.4)*

Valikon avulla voit käyttää puhelimen radiota. Ensiksi sinun täytyy kytkeä kuulokemikrofoni puhelimeen, sillä se toimii antennina.

Radiokanavien etsiminen ja asettaminen

1. Ota radio käyttöön painamalla [ ].
2. Siirry radiokanavan taajuudelle painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

   Taajuus muuttuu 0,1 MHz kerrallaan.

   Muutoin voit etsiä radiokanavat automaattisesti pitämällä [Vasemmalle] tai [Oikealle] painettuna jonkin aikaa.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
4. Kirjoita kanavan nimi ja paina [ ].
5. Valitse tyhjä paikka.

Radion kuunteleminen

1. Ota radio käyttöön painamalla radionäytössä [ ].
2. Selaa haluamasi kanavan kohdalle painamalla [Ylös] tai [Alas].

   Äänenvoimakkuutta voi säätää painikkeilla [▲/▼].

   - Voit vastata saapuvaan puheluun tai käyttää muita puhelimen toimintoja samalla, kun kuuntelet radiota.
   - Radiolähetyksen laatu riippuu radioaseman kuuluvuusalueesta kyseisellä paikkakunnalla.
3. Poista radio käytöstä joko painamalla radionäytössä [ ] tai irrottamalla kuulokemikrofoni.

Radiovaihtoehtojen käyttäminen

Radionäytössä voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Radio päälle** / **Radio pois päältä**: Ota radio käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Lisää**: Lisää radiokanava. Voit lisätä enintään 30 kanavaa.
- **Muokkaa**: Voit muokata kanavan nimeä tai taajuutta.
- **Itseviritys**: Anna puhelimen etsiä ja tallentaa radiotaajuuksia automaattisesti.
- **Poista**: Poista valittu kanava tai kaikki kanavat.
- **Ponnahdushälytys**: Aseta puhelin muistuttamaan radion kuuntelusta johonkin tiettyyn aikaan. Kun ponnahdushälytys tulee näyttöön, saat määritetyn radiokanavan kuuluviin painamalla <**Kuuntele**>.
- **Kaiutin päälle** / **Kuulokemikrofoni päälle**: Vaihda äänitila puhelimen kaiuttimeen tai kuulokemikrofoniin.
- **Asetukset**: Valitse radion äänenvoimakkuus.

Maailmanaika *(Valikko 3.5)*

Valikon avulla voit asettaa paikallisen aikavyöhykkeen ja katsoa, mitä kello on muualla maailmassa.

Maailmanajan tarkastelu

1. Selaa haluamasi kaupungin kohdalle maailmankartalla painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle]. Kun aikajana liikkuu, esiin tulee kyseisen vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.
2. Tallenna kaupunki omaksi aikavyöhykkeeksesi painamalla [*i*].

Kesäajan käyttöön ottaminen

1. Paina maailmankartalla <**Valinnat**> ja valitse **Aseta kesäaika**.
2. Valitse haluamasi aikavyöhykkeet painamalla [*i*].
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytys *(Valikko 3.6)*

Valikon avulla voit asettaa hälytyksiä. Normaali hälytystapa vastaa puheluiden hälytystapojen asetuksia. Ääniasetukset eivät vaikuta herätyshälytykseen.

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Määritä hälytysasetukset:
   - **Hälytys**: Ota hälytys käyttöön.
   - **Hälytysaika**: Anna hälytysaika.
   - **AP / IP**: Valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Hälytyspäivä**: Valitse viikonpäivät, joina hälytys soitetaan.
   - **Hälytysääni**: Valitse hälytysääni.
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytysäänen hiljentäminen

- Jos kyseessä ei ole herätyshälytys, paina mitä tahansa näppäintä.
- Jos kyseessä on herätyshälytys, paina <**OK**> tai [*i*].

  Jos painat mitä tahansa muuta näppäintä kuin <**OK**> tai [*i*], herätyshälytys soi uudelleen 5 minuutin kuluttua. Voit tehdä tämän enintään 5 kertaa.

Hälytyksen asettaminen soimaan puhelimen ollessa pois päältä

Valitse Hälytys-näytöstä **Autom. virrankytkentä** → **Päällä**.

Jos puhelin on pois päältä, kun hälytyksen on määrä soida, puhelin kytkeytyy päälle ja soittaa hälytysäänen.

Laskin *(Valikko 3.7)*

Valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimintoja, kuten yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

1. Anna ensimmäinen luku.
   - Voit lisätä desimaalierottimen tai sulkeet painamalla <**.()**>.
   - Voit siirtää kohdistinta painamalla [*] tai [#].

2. Siirry haluamasi laskutoiminnon kohdalle painamalla jotakin selausnäppäintä.
3. Anna toinen luku.
4. Katso tulos painamalla [*i*].
5. Jatka laskutoimitusta tarvittaessa toistamalla vaiheesta 2 eteenpäin.

Muunnin *(Valikko 3.8)*

Valikon avulla voit tehdä yleisiä muuntotoimintoja esimerkiksi valuutalle ja lämpötilalle.

1. Valitse muunnin.
2. Valitse alkuperäinen mittayksikkö painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle] ja paina sitten [Alas].
3. Anna muunnettava arvo ja paina [Alas].
   - Voit lisätä desimaalierottimen painamalla [*].
   - Lämpötilan voi muuttaa positiiviseksi (+) tai negatiiviseksi (-) painamalla [#].
4. Valitse kohdeyksikkö painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

   Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava muunnettu arvo.

Muuntimen vaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Tyhjennä**: Poista nykyiset arvot.
- **Toiseen suuntaan**: Vaihda muunnoksen suunta.
- **Valuuttakurssit**: Muokkaa valuuttakurssien luetteloa.

Ajastin *(Valikko 3.9)*

Valikon avulla voit asettaa ajan, jota puhelin alkaa laskea. Puhelin hälyttää, kun tämä aika on kulunut.

Ajastimen käynnistys

1. Paina <**Aseta**>.
2. Aseta laskettavan ajan kesto ja paina <**OK**>.
3. Aloita laskenta painamalla [*i*].

Ajastimen pysäyttäminen

- Paina mitä tahansa näppäintä, kun ajastin hälyttää.
- Ajastimen voi pysäyttää ennen hälytystä painamalla [*i*] Ajastin-näytössä.

Sekuntikello *(Valikko 3.10)*

Valikon avulla voit mitata kuluneen ajan. Aika voi olla enintään 10 tuntia.

1. Käynnistä sekuntikello painamalla [*i*].
2. Ota väliaika painamalla [*i*]. Voit ottaa neljä väliaikaa.

SIM-kortin palvelut *(Valikko 3.11)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on erityinen SIM-AT -kortti (SIM Application Toolkit) joka tarjoaa lisäpalveluita, kuten esimerkiksi uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella operaattorin mukaan. Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai operaattoriltasi.

Selain *(Valikko 4)*

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voi käyttää langatonta Internetiä. Saat langattomasta verkosta ajanmukaisia tietoja ja erilaista mediasisältöä, kuten pelejä, taustakuvia, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Selain**.

Kotisivu *(Valikko 4.1)*

Valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langatonta WWW-palvelua tarjoavan operaattorin kotisivun. Voit myös painaa [*i*]-näppäintä perustilassa.

WWW-selaimen käyttö

Jos haluat	paina
selata selaimen kohteita	[Ylös] tai [Alas].
valita selaimen kohteen	[✓] tai [*i*].

Jos haluat	paina
palata edelliselle sivulle	<**Takaisin**> tai [**C**].
palata kotisivulle	jonkin aikaa [**C**].

Selaimen vaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla [*] tai valitsemalla näytön ylälaidasta :

- **Takaisin**: Palaa edelliselle sivulle.
- **Alkuun**: Palaa kotisivulle.
- **Lopeta**: Poistu WWW-selaimesta.
- **Lataa uudelleen**: Päivitä esillä oleva sivu.
- **Näytä URL-osoite**: Näytä esillä olevan WWW-sivun URL-osoite.
- **Tiedot...**: Tarkastele selaimen ominaisuuksia.

Sivuvaihtoehtojen käyttäminen

Saat miltä tahansa WWW-sivulta käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla [#]:

- **Siirry URL-osoitteeseen**: Syötä URL-osoite manuaalisesti.
- **Suosikit**: Voit merkitä esillä olevan sivun suosikiksi tai siirtyä suosikkien luetteloon.
- **Viestit**: Lähetä tekstiviestejä tai tarkastele puhelimeen tallennettuja viestejä.
- **Tiedostonhallinta**: Voit käyttää puhelimen muistiin tallennettuja kuva-, video-, ääni- ja musiikkitiedostoja.

Selaimen käytön lopettaminen

Selaimesta voi poistua painamalla [ ].

Suosikit *(Valikko 4.2)*

Valikon avulla voit tallentaa WWW-sivustojen URL-osoitteita, jotta voisit jatkossa siirtyä niihin nopeasti.

Suosikkien lisääminen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Anna suosikille nimi ja paina [Alas].
3. Anna URL-osoite ja paina [*i*].

Siirtyminen suosikiksi tallennetulle sivulle

Suosikin valitseminen käynnistää selaimen ja tuo kyseisen WWW-sivun näkyviin.

Suosikkien vaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut kohteen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Sirry**: Siirry suosikiksi tallennetulle WWW-sivulle.
- **Muokkaa**: Muokkaa suosikin URL-osoitetta ja nimeä.
- **Poista**: Poista suosikki tai kaikki suosikit.

Siirry URL-osoitteeseen *(Valikko 4.3)*

Valikon avulla voit kirjoittaa URL-osoitteen manuaalisesti ja siirtyä kyseiseen sivustoon.

Tyhjennä välimuisti *(Valikko 4.4)*

Valikon avulla voit poistaa välimuistissa olevat tiedot.

Asetusprofiilit *(Valikko 4.5)*

Valikon avulla voit määrittää WWW-selaimen palvelimet. Saat lisätietoja asetuksista operaattoriltasi.

Kuhunkin palvelimeen liittyvät seuraavat toiminnot:

- **Profiilin nimi**: Anna nimi palvelinprofiilille.
- **Kotisivun URL-osoite**: Aseta kotisivun osoite.
- **Yhteystapa**: Määritä, miten tietyn tyyppisiin verkko-osoitteisiin päästään.
- **Välityspalvelin**: Valitse, käyttääkö puhelin välityspalvelinta selaimen käynnistämisessä. Operaattorisi voi kertoa, edellyttääkö verkko välityspalvelinta, ja antaa tarvittavat asetukset.
- **GPRS-asetukset**: Mukauta seuraavat GPRS-verkkoasetukset:

  *Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*

  Välityspalvelimen IP-osoite: Anna yhdyskäytävän osoite.

  Välityspalvelimen portti: Anna portin numero.

Yhteyspisteen nimi (APN): Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.

Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

Salasana: Anna salasana.

*Kun välityspalvelimen asetus on **Pois päältä**:*

DNS 1: Anna ensisijainen osoite.

DNS 2: Anna toissijainen osoite.

Yhteyspisteen nimi (APN): Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.

Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

Salasana: Anna salasana.

- **GSM-asetukset**: Mukauta seuraavat GSM-verkkoasetukset:

  *Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*

  Välityspalvelimen IP-osoite: Anna yhdyskäytävän osoite.

  Välityspalvelimen portti: Anna portin numero.

  Soita numeroon: Anna PPP-palvelimen puhelinnumero.

  Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

  Salasana: Anna salasana.

  Datapuhelun tyyppi: Valitse datapuhelun tyyppi.

  *Kun välityspalvelimen asetus on **Pois päältä**:*

  DNS 1: Anna ensisijainen osoite.

  DNS 2: Anna toissijainen osoite.

  Soita numeroon: Anna PPP-palvelimen puhelinnumero.

  Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

  Salasana: Anna salasana.

  Datapuhelun tyyppi: Valitse datapuhelun tyyppi.

Käytössä oleva profiili *(Valikko 4.6)*

Valikon avulla voit aktivoida jonkin määrittämistäsi välityspalvelimista.

Viestit *(Valikko 5)*

Viestit-valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, multimediaviestejä ja sähköpostiviestejä. Voit myös käyttää WAP-palveluviestien ja tiedoteviestien toimintoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Viestit**.

Luo uusi viesti *(Valikko 5.1)*

Valikon avulla voit luoda ja lähettää viestejä.

Tekstiviesti *(Valikko 5.1.1)*

Tekstiviestipalvelun (Short Message Service, SMS) avulla voit lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä, joissa on kuvia, animaatioita ja melodioita.

1. Kirjoita viesti.

   ☑ Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä on operaattorikohtainen. Jos viesti on enimmäismerkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin.

2. Voit käyttää seuraavia viestinkirjoitusvaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Lisää**: Lisää malli, puhelinmuistion merkintä tai suosikki.
   - **Lisää kuva** / **Lisää animaatio** / **Lisää soittoääni**: Lisää yksinkertainen kuva, animaatio tai soittoääni.
   - **Liitä**: Liitä puhelinmuistion tieto käyntikorttina tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
   - **Tekstin tyyli**: Muuta tekstin määritteet.
3. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Pelkkä lähetys**.
4. Anna vastaanottajan numero.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
5. Lähetä viesti painamalla [ ].

Multimediaviesti *(Valikko 5.1.2)*

Multimediaviestipalvelun (Multimedia Message Service, MMS) avulla voi lähettää viestejä, joissa on tekstiä, kuvia, videoita ja ääntä joko puhelimien välillä tai puhelimesta sähköpostiin.

1. Valitse **Aihe**-rivi.

2. Syötä viestin aihe ja paina [*i*].
3. Valitse **Kuva ja video**- tai **Ääni**-rivi ja lisää kuva-, video- tai äänitiedosto.

   ☑ • Viestin sallittu enimmäiskoko voi vaihdella eri operaattoreilla.
   • Tiedostotyypin tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaan kaikkia tiedostoja ei ehkä pystytä välittämään.

4. Valitse **Viesti**-rivi.
5. Kirjoita viesti ja paina [*i*].
6. Voit käyttää seuraavia viestinmuokkausvaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Muokkaa**: Muokkaa aihetta tai tekstiä.
   - **Vaihda kuva** / **Vaihda video** / **Vaihda ääni**: Korvaa lisätty kohde.
   - **Lisää sivu**: Lisää sivuja. Siirry sivulta toiselle painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
   - **Poista sivu**: Poista lisätty sivu.
   - **Muokkaa sivua**: Muuta sivun näytön kesto tai siirrä sivua eteenpäin sivujen järjestyksessä.
   - **Liitä**: Liitä puhelinmuistion tieto käyntikorttina tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
   - **Poista aihe** / **Poista viesti** / **Poista media** / **Poista ääni**: Poista lisätty kohde.
7. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
8. Syötä puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
9. Lähetä viesti painamalla [*i*].

Sähköposti *(Valikko 5.1.3)*

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joissa on tekstiä, ääntä ja kuvia. Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on tilattava sähköpostipalvelu ja määritettävä sähköpostitili ja -profiili. ▶ s. 63

1. Valitse **Aihe**-rivi.
2. Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja paina [*i*].
3. Valitse **Viesti**-rivi.
4. Kirjoita sähköpostiviesti ja paina [*i*].

5. Valitse **Tiedostoliite**-rivi ja lisää tiedostoja valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   - **Lisää kuva** / **Lisää videoita** / **Lisää ääniä** / **Lisää musiikki**: Lisää puhelimen muistiin tallennettuja mediatiedostoja.

     Tiedostotyyppi tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä voi estää joidenkin tiedostojen välittämisen.

   - **Muut tiedostot**: Lisää puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettuja asiakirjatiedostoja.
   - **Muistikortti**: Lisää muistikortille tallennettuja tiedostoja, jos sellainen on asetettuna.
   - **Liitä**: Liitä puhelinmuistion tieto käyntikorttina tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
6. Voit muokata sähköpostiviestiä seuraavilla toiminnoilla painamalla <**Valinnat**>:
   - **Muokkaa**: Muokkaa aihetta tai tekstiä.
   - **Poista aihe** / **Poista viesti**: Poista aihe tai teksti.
   - **Poista**: Poista valittu liite tai kaikki liitteet.
   - **Poista kaikki liitteet**: Poista kaikki liitteet.
7. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
8. Anna sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää sähköpostiviestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
9. Lähetä sähköpostiviesti painamalla [*i*].

Omat viestit *(Valikko 5.2)*

Valikon avulla voit tarkastella kaikkia vastaanottamiasi ja lähettämiäsi viestejä tai viestejä, joiden lähetys on epäonnistunut.

Saapuneet *(Valikko 5.2.1)*

Tässä kansiossa ovat kaikki vastaanottamasi viestit sähköpostiviestejä lukuun ottamatta.

Viestin tarkasteleminen

Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavat viestityypin ilmaisevat kuvakkeet:

- Tekstiviesti/Toimitusraportti
- Multimediaviesti
- Multimediaviestin ilmoitus

- WAP-palveluviesti

- DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaan, WWW-sisältöä sisältäviä viestejä ei voi ehkä lähettää edelleen.
- **!** -kuvake viestin kohdalla ilmaisee, että viestin tärkeystaso on korkea. Harmaanvärinen viestikuvake osoittaa, että viestin tärkeystaso on matala.
- Jos vastaanotat vcard- tai vcalendar-tiedostoja tekstiviesteinä muiden valmistajien puhelimista, viestit eivät näy oikein.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

Tekstiviestit

- **Vastaa käyttäen**: Vastaa lähettäjälle teksti- tai multimediaviestillä.
- **Lähetä edelleen**: Välitä viesti muille.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: Siirrä viesti SIM-kortin muistista puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Lisää estoluetteloon**: Lisää lähettäjän numero estoluetteloon.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Poimi media**: Tallenna viestin mediasisältö puhelimen muistiin.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Voit tulostaa viestin kytkemällä puhelimen tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

Multimediaviestit / Multimediaviestien ilmoitukset

- **Nouda**: Nouda multimediaviesti multimediaviestipalvelimesta.
- **Vastaa tekstiviestillä**: Lähetä vastaus tekstiviestitse.
- **Vastaa multimediaviestillä**: Lähetä vastaus multimediaviestitse.

- **Lähetä edelleen**: Välitä viesti muille.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Lisää estoluetteloon**: Lisää lähettäjän numero estoluetteloon.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Poimi media**: Tallenna viestin mediasisältö puhelimen muistiin.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

WAP-palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen**: Muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.

Toimitusraportit

- **Poista**: Poista raportti.

Luonnokset *(Valikko 5.2.2)*

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.

Lähtevät *(Valikko 5.2.3)*

Tässä kansiossa ovat viestit, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat sähköpostin tilan:

- Viestiä lähetetään
- Lähetys epäonnistui

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Avaa tiedosto**: Avaa valittu tiedosto.
- **Tallenna tiedosto**: Tallenna valittu tiedosto.
- **Lähetä uudelleen**: Yritä lähettää viesti uudelleen.
- **Lähetä edelleen**: Välitä viesti muille.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: Siirrä tekstiviesti SIM-kortin muistista puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Voit tulostaa viestin kytkemällä puhelimen tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Lähetetyt *(Valikko 5.2.4)*

Lähettämäsi viestit näkyvät tässä valikossa.

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Avaa tiedosto**: Avaa valittu tiedosto.
- **Tallenna tiedosto**: Tallenna valittu tiedosto.
- **Lähetä edelleen**: Välitä viesti muille.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: Siirrä tekstiviesti SIM-kortin muistista puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Voit tulostaa viestin kytkemällä puhelimen tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Sähköpostit *(Valikko 5.2.5)*

Tämä kansio sisältää vastaanottamasi sähköpostiviestit.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Valitse sähköpostitili.
2. Paina <**Valitse**>, kun näkyvissä on **Tarkista uusi posti**. Puhelin tarkastaa sähköpostipalvelimen ja lataa uudet sähköpostiviestit.

   Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia sähköpostiviestin tilasta kertovia kuvakkeita:

   - Noudettu palvelimesta
   - Noudetaan
   - Nouto epäonnistui

   ☑ **!** -kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viestin tärkeystaso on korkea. Harmaanvärinen viestikuvake osoittaa, että viestin tärkeystaso on matala.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Paina [▲/▼], jos haluat tarkastella sähköpostiviestin muita sivuja.

Ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle voi siirtyä painamalla jonkin aikaa [▲/▼].

5. Painamalla [*] tai [#] voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan sähköpostiviestiin.

Sähköpostivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on sähköpostiviesti tai otsikko, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Nouda**: Nouda sähköpostiviesti sähköpostipalvelimesta.
- **Avaa tiedosto**: Avaa valittu tiedosto.
- **Tallenna tiedosto**: Tallenna valittu tiedosto.
- **Vastaa**: Lähetä vastaus lähettäjälle tai lähettäjälle ja kaikille muille vastaanottajille.
- **Lähetä edelleen**: Välitä sähköpostiviesti muille.
- **Poista**: Poista sähköpostiviesti.
- **Lisää estoluetteloon**: Lisää lähettäjän sähköpostiosoite tai sähköpostiviestin aihe estoluetteloon.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Poimi liite**: Tallenna sähköpostiviestin liitteet puhelimen muistiin.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Voit tulostaa sähköpostiviestin kytkemällä puhelimen tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Suojaus**: Suojaa sähköpostiviesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele sähköpostin ominaisuuksia.

Oma kansio *(Valikko 5.2.6)*

Valikon avulla voit tarkastella **Siirrä Omaan kansioon** -toiminnolla tähän kansioon siirtämiäsi viestejä.

Mallit *(Valikko 5.3)*

Valikon avulla voit tehdä ja käyttää usein käytettyjen viestien malleja.

Tekstimalli *(Valikko 5.3.1)*

Voit luoda tekstiviestimalleja usein käyttämistäsi lauseista, niin että voit noutaa ja lisätä niitä kirjoittaessasi tekstiviestejä.

Mallin luominen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Kirjoita viesti ja paina [*i*].

Mallivaihtoehtojen käyttäminen

Malliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa valittua mallia.
- **Lähetä viesti**: Luo ja lähetä tekstiviesti, multimediaviesti tai sähköpostiviesti käyttäen mallia.
- **Poista**: Poista valittu malli.

Multimediaviestimalli *(Valikko 5.3.2)*

Voit noutaa oletusmultimediaviestimalleja tai itse tallentamiasi malleja, niin että voit käyttää niitä luodessasi multimediaviestejä.

Malliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Avaa valittu malli.
- **Lähetä viesti**: Luo ja lähetä uusi viesti.
- **Muokkaa**: Muokkaa mallia.
- **Luo**: Lisää uusi malli.
- **Poista**: Poista valittu malli tai kaikki mallit.

Poista kaikki *(Valikko 5.4)*

Valikon avulla voit poistaa kunkin viestikansion kaikki viestit kerralla.

1. Valitse tyhjennettävät viestikansiot painamalla [*i*].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Asetukset *(Valikko 5.5)*

Valikon avulla voit määrittää eri asetuksia viestipalvelua varten.

Tekstiviesti *(Valikko 5.5.1)*

Voit määrittää tekstiviestipalvelun asetukset.

- **Lähetysasetukset**: Määritä asetukset tekstiviestien lähetykselle:

  Vastauspolku: Salli vastaanottajien vastata oman tekstiviestikeskuksesi kautta.

  Toimitusraportti: Määritä verkko ilmoittamaan, kun lähettämäsi viestit on toimitettu.

  Merkistötuki: Valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti GSM-merkistöstä Unicode-merkistöksi, kun syötät Unicode-merkin. Unicode-merkistön koodaus vähentää viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin käyttää **Automaattinen**-koodausta oletusarvoisesti.

  Voimassaoloaika: Määritä, kuinka kauan viestit säilytetään tekstiviestikeskuksessa.

  Viestityyppi: Määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

  Viestikeskus: Tallenna tai muuta tekstiviestikeskuksen numero.

- **Estä numero**: Määritä puhelinnumerot, joista tulevia viestejä ei oteta vastaan.

Multimediaviesti *(Valikko 5.5.2)*

Voit määrittää multimediaviestien asetukset.

- **Lähetysasetukset**: Määritä asetukset multimediaviestien lähetykselle:

  Toimitusraportti: Määritä verkko ilmoittamaan, kun lähettämäsi viestit on toimitettu.

  Osoitteen piilotus: Määritä, että osoite piilotetaan vastaanottajan puhelimessa.

  Lukuvahvistus: Lähetä lukuvahvistuspyyntö viestien mukana.

  Tärkeys: Määritä viestien tärkeystaso.

  Vanhentumispäivä: Määritä, kuinka kauan viestit säilytetään multimediaviestipalvelimessa.

  Toimitusviive: Valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

Kokorajoitus: Valitse viesteissä sallittujen liitteiden enimmäiskoko.

- **Vastaanottoasetukset**: Määritä multimediaviestien vastaanottoasetukset:

  Hylkää nimettömät: Hylkää tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

  Mainokset sallittu: Salli mainokset.

  Raportti sallittu: Määritä, että verkko ilmoittaa lähettäjälle, onko viesti toimitettu sinulle.

  Vastaanotto kotiverkossa: Määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.

  Vastaanotto verkkovierailulla: Määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet verkkovierailulla vieraassa verkossa.

  Vastaanottoon kotiverkossa tai verkkovierailulla on seuraavat vaihtoehdot:

  - **Automaattinen**: Puhelin noutaa uudet viestit palvelimesta automaattisesti.
  - **Hylkää**: Puhelin hylkää kaikki viestit.
  - **Manuaalinen**: Puhelin näyttää ilmoitukset. **Nouda**-vaihtoehdon avulla voit ladata uudet viestit manuaalisesti.

- **Multimediaviestiprofiilit**: Määritä multimediaviestien lähetyksessä tarvittavat verkkoasetukset. Viimeksi käyttämäsi profiili tulee automaattisesti käyttöön seuraavia viestejä lähetettäessä tai vastaanotettaessa.

  ☑ Kysy neuvoa operaattorilta, ennen kuin muutat puhelimesi multimediaviestiasetuksia.

  Käytössä oleva profiili: Valitse profiili.

  Asetusprofiilit: Mukauta kunkin profiilin asetuksia seuraavasti:

  - **Profiilin nimi**: Anna nimi multimediaviesti-profiilille.
  - **Palvelimen URL-osoite**: Anna multimediaviestipalvelimen osoite.
  - **Välityspalvelin**: Muodosta yhteys GPRS-verkkoon välityspalvelimen avulla.
  - **GPRS-asetukset**: Mukauta GPRS-verkkoyhteydessä tarvittavat asetukset:

Kun välityspalvelimen asetus on ***Päälle****:*

IP-osoite: Anna IP-osoite.

Portti: Anna portin numero.

Yhteyspisteen nimi (APN): Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon osoitteena.

Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

Salasana: Anna salasana.

Kun välityspalvelimen asetus on ***Pois päältä****:*

DNS 1: Anna ensisijainen osoite.

DNS 2: Anna toissijainen osoite.

Yhteyspisteen nimi (APN): Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon osoitteena.

Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

Salasana: Anna salasana.

- **Versio**: Valitse käytettävissä oleva OMA-versio ja viestien lähetyksessä tai vastaanotossa käytettävä enimmäiskoko.

☑ Kaikki operaattorit eivät ehkä tue enimmäiskokoa 295 kt. Muuta tällöin asetukseksi 100 kilotavua ja kokeile uudelleen.

- **Estä numero**: Määritä puhelinnumerot, joista tulevia viestejä ei oteta vastaan.

Sähköposti *(Valikko 5.5.3)*

Voit määrittää sähköpostiviestien oletusasetukset.

☑ Et voi muuttaa sähköpostiprofiilia tai tilin asetuksia sähköpostiviestin lähetyksen tai noudon aikana.

- **Lähetysasetukset**: Määritä asetukset, joita käytetään lähetettäessä sähköpostiviestejä:

  Lähetä kopio itselle: Lähetä sähköpostiviestin kopio omaan sähköpostiosoitteeseesi.

  Toimitusvahvistus: Määritä, että verkko ilmoittaa, kun sähköpostiviestit on toimitettu.

  Lukuvahvistus: Lähetä lukuvahvistuksen pyyntö sähköpostiviestin mukana.

  Tärkeys: Määritä sähköpostiviesteille tärkeystasot.

Liitä allekirjoitus: Liitä nimesi, puhelinnumerosi, lyhyt muistio tai loppulause sähköpostiviesteihisi.

Muokkaa nimeä: Muokkaa allekirjoituksessa olevaa nimeä.

Muokkaa puhelinnumeroa: Muokkaa allekirjoituksessa oleva puhelinnumeroa.

Muokkaa huomautusta: Muokkaa allekirjoituksessa olevaa loppulausetta.

- **Vastaanottoasetukset**: Määritä sähköposti-viestien vastaanottoasetukset.

  Tarkistusaikaväli: Määritä, miten usein puhelin tarkistaa, onko palvelimessa saapuvia viestejä. Jos valitset asetukseksi **Ei käytössä**, voit vastaanottaa uudet sähköpostiviestit manuaalisesti valitsemalla **Tarkista uusi posti** -vaihtoehdon.

  Lukuvahvistus: Määritä, vastaako puhelin saapuvien sähköpostiviestien lukuvahvistus-pyyntöihin lukuvahvistuksella. Jos valitset **Ilmoita**, puhelin kysyy lukuvahvistuksen lähetyksestä erikseen.

  Noutoasetus: Määritä, lataako puhelin vain sähköpostiviestien otsikot vai sekä otsikot että tekstin.

  Poistoasetus: Määritä, poistetaanko sähköpostiviestit heti, vai vasta kun seuraavan kerran muodostat yhteyden palvelimeen.

  Hylkää jos yli: Määritä saapuvien sähköpostiviestien enimmäiskoko. Puhelin hylkää viestit, joiden koko on määritettyä suurempi.

  Jätä kopio viestistä palvelimelle: Jätä noudettujen sähköpostiviestien kopio sähköpostipalvelimeen.

- **Sähköpostitili**: Määritä sähköpostitili ja valitse käytettävä tili.

  Nykyinen tili: Valitse tili.

  Tilin asetukset: Määritä sähköpostitilejä eri sähköpostipalvelimia varten. Määritä kussakin tilissä käytettävät vaihtoehdot:

  - **Käytössä**: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää tiliä ja nähdä sen **Sähköpostit**-kansiossa.
  - **Tilin nimi**: Anna valitun tilin nimi.

- **Käyttäjän nimi**: Kirjoita käyttäjän nimi.
- **Sähköpostiosoite**: Anna sähköpostiosoitteesi.
- **Vastausosoite**: Syötä sähköpostiosoite, jota vastaanottaja käyttää lähettäessään vastausviestiä.
- **Käyttäjätunnus**: Anna käyttäjätunnus.
- **Salasana**: Anna salasana.
- **SMTP-palvelin**: Anna sähköpostipalvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- **SMTP-portti**: Anna SMTP-portin numero.
- **Protokollan tyyppi**: Valitse saapuvien sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut asetukset riippuvat protokollan tyypistä.

*Kun protokollan tyyppi on **POP3**:*

- **POP3-palvelin**: Anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- **POP3-portti**: Anna POP3-portin numero.
- **APOP-sisäänkirjaus**: Muodosta yhteys palvelimeen käyttämällä APOP-sisäänkirjaustapaa.
- **Suojattu yhteys**: Käytä suojattua yhteyttä sähköpostipalvelussa.

*Kun protokollan tyyppi on **IMAP4**:*

- **IMAP4-palvelin**: Anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- **IMAP4-portti**: Anna IMAP4-portin numero.
- **Sisällytä liitteet**: Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa sähköpostiviestien mukana tulevat liitteet.
- **Sähköpostiviestejä noudettu enimmäismäärä**: Määritä palvelimesta noudettavien otsikkotietojen määrä.
- **Suojattu yhteys**: Käytä suojattua yhteyttä sähköpostipalvelussa.

• **Sähköpostiprofiili**: Määritä verkkoasetukset, joita tarvitaan sähköpostiviestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

☑ Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin asetuksia, kun postia lähetetään tai noudetaan.

Käytössä oleva profiili: Valitse profiili.

Asetusprofiilit: Määritä enintään viisi sähköpostiprofiilia. Kussakin profiilissa tarvitaan seuraavat asetukset yhteyden muodostamiseksi GPRS-verkkoon:

- **Profiilin nimi**: Anna sähköpostiprofiilin nimi.
- **Yhteyspisteen nimi (APN)**: Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkko-osoitteena.
- **Käyttäjätunnus**: Anna käyttäjätunnus.
- **Salasana**: Anna salasana.
- **DNS 1**: Anna ensisijainen osoite.
- **DNS 2**: Anna toissijainen osoite.

- **Estoluettelo**: Määritä torjuttavien viestien sähköpostiosoitteet tai aiheet.

WAP-palveluviesti *(Valikko 5.5.4)*

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään vastaanotettaessa WAP-palveluviestejä WWW-palvelimesta.

- **Vastaanota**: Määritä, miten puhelin vastaanottaa WAP-palveluviestit.
- **Viestikeskus**: Anna sen tekstiviestikeskuksen numero, josta haluat vastaanottaa WAP-palveluviestejä, kun **Vastaanota**-asetus on **Tekstiviestikeskuskohtaisesti**.

Tiedotteet *(Valikko 5.6)*

Voit muuttaa tiedoteviestien vastaanottoasetuksia.

- **Lue**: Avaa vastaanotetut tiedoteviestit.

  Tiedoteviestit säilyvät **Nykyiset viestit** -kansiossa, kunnes puhelimesta katkaistaan virta.

  Tallennetut viestit -kansiossa tiedoteviestit ovat tallessa pysyvästi. Paina <**Valinnat**> ja tallenna viestit **Tallennetut viestit** -kansioon valitsemalla **Tallenna**, kun esiin tulee ilmoitus.
- **Vastaanota**: Valitse, haluatko ottaa vastaan tiedoteviestejä.
- **Kanava**: Valitse kanavat, joiden tiedoteviestejä haluat puhelimeesi. Lisätietoja aiheesta saat omalta operaattoriltasi.
- **Kieli**: Valitse tiedoteviestien kielet.

Muistin tila *(Valikko 5.7)*

Valikon avulla voit tarkastella kussakin muistikansiossa kulloinkin käytettävissä olevaa muistitilaa.

Tiedostonhallinta *(Valikko 6)*

Tiedostonhallinta-valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettuja kuvia, videoita, musiikki- ja äänitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Tiedostonhallinta**.

☑ DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaisesti WWW-sisältöä ei ehkä voi lähettää edelleen. Tällainen sisältö on merkitty -kuvakkeella.

Kuvat *(Valikko 6.1)*

Tässä valikossa näkyvät ottamasi valokuvat ja kuvat, jotka olet ladannut, vastaanottanut viesteissä tai tuonut tietokoneesta.

Kuvan katseleminen

1. Valitse kuvakansio.
2. Valitse kuva.

Kuvaesityksen katseleminen

Voit katsella valokuvia avoimesta kansiosta kuvaesityksenä, jossa kuvat esitetään vuoronperään.

1. Valitse **Valokuvat**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Kuvaesitys**.
3. Valitse välien kesto.

   Kuvaesitys alkaa.
4. Pysäytä kuvaesitys painamalla <**Peruuta**>.

Kuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on kuva, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: Palaa kuvaluetteloon.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tiedosto multimediaviestitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.

- **Aseta**: Aseta kuva näytön taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Muokkaa**: Lisää kuvaan hymiöitä, kehyksiä tai tehosteita.
- **Siirrä paikkaan**: Siirrä valitut tiedostot toiseen kansioon tai muistikortille.
- **Kopioi muistikortille**: Kopioi tiedosto muistikortille.
- **Poista**: Poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Kuvaesitys**: Aseta kaikki valokuvat näkymään kuvaesityksenä. Voit määrittää valokuvien välisen aikavälin.
- **Bluetooth-jakaminen**: Jaa tiedosto tai kaikki tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Tulosta käyttäen**: Tulosta tiedosto kytkemällä puhelin tulostimeen USB- tai Bluetooth-yhteyden kautta. Valitse Bluetoothia varten, tulostetaanko kuva kehyksineen vai ilman kehyksiä.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Videot *(Valikko 6.2)*

Tässä valikossa näkyvät tallennetut, ladatut ja viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut videoleikkeet.

☑ Muilla laitteilla, kuten videokameroilla, tallennetut videoleikkeet eivät ehkä toistu kunnolla.

Videoleikkeen toistaminen

1. Valitse videokansio.
2. Valitse videoleike.

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
i	Aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.
Vasemmalle	Siirtyy taaksepäin tiedostossa.
Oikealle	Siirtyy eteenpäin tiedostossa.

Näppäin	Toiminto
▲/▼	Säätää äänenvoimakkuutta.
Alas	Lopettaa toiston.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Videonäytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <>:

- **Toista**: Aloita toisto.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tiedosto multimediaviestitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirrä paikkaan**: Siirrä tiedosto toiseen kansioon tai muistikortille.
- **Kopioi muistikortille**: Kopioi tiedosto muistikortille.
- **Poista**: Poista tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Bluetooth-jakaminen**: Jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Musiikki *(Valikko 6.3)*

Tässä valikossa näkyvät ladatut tai tietokoneesta tuodut MP3-tiedostot.

Musiikkitiedoston toistaminen

1. Valitse **Musiikki** tai **Muistikortti**.
2. Valitse tiedosto. MP3-soitin avautuu. ▶ s. 40

Äänet *(Valikko 6.4)*

Tässä valikossa näkyvät tallentamasi puhemuistiot sekä lataamasi, viesteissä vastaanottamasi tai tietokoneelta tuomasi äänitiedostot.

Äänileikkeen toistaminen

1. Valitse äänikansio.
2. Valitse äänileike. Jos kyseessä on puhemuistio, katso kohtaa **Puhemuistio**. ▶ s. 42

Äänivaihtoehtojen käyttäminen

Ääninäytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: Palaa ääniluetteloon.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tiedosto multimediaviestitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: Aseta tiedosto soittoääneksi, hälytysääneksi tai puhelinmuistion tiedon soittoääneksi.
- **Siirrä paikkaan**: Siirrä tiedosto toiseen kansioon tai muistikortille.
- **Kopioi muistikortille**: Kopioi tiedosto muistikortille.
- **Poista**: Poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Bluetooth-jakaminen**: Jaa tiedosto tai kaikki tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Muut tiedostot *(Valikko 6.5)*

Tiedostot, jotka olet vastaanottanut, mutta joita puhelimesi ei tue, on tallennettu tähän kansioon. Näitä tiedostoja ei voi avata puhelimessa.

Muistikortti *(Valikko 6.6)*

Valikon avulla voit käyttää muistikortille tallennettuja tiedostoja. Tämä valikko näkyy vain, jos puhelimessa on muistikortti.

Muistin tila *(Valikko 6.7)*

Valikon avulla voit tarkastella mediakohteiden kussakin kansiossa tai muistikortissa kulloinkin käyttämää tilaa.

Kalenteri *(Valikko 7)*

Kalenteri-valikon avulla voit pitää huolta aikatauluistasi.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kalenteri**.

Kalenterin käyttäminen

Kun siirryt **Kalenteri**-valikkoon, Kuukausi-näkymässä on kulloinenkin päivämäärä osoitettu punaisella kehyksellä.

Päivän valinta

- Siirry päivästä toiseen painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
- Siirry viikosta toiseen painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Siirry kuukaudesta toiseen painamalla [▲/▼].

Kalenterivaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näkymätila**: Vaihda kalenterin näkymätila. ▶ s. 73
- **Luo**: Lisää uusi tapahtuma. ▶ seuraava kohta
- **Siirry**: Valitse kuluva päivä tai syötä tietty päivämäärä.
- **Lajitteluperuste**: Järjestä kohteet tapahtuman tyypin mukaan.
- **Poista**: Poista kalenteriin tallennetut merkinnät käyttämällä eri poistovaihtoehtoja.

  ☑ Toistuvia tapahtumia voi poistaa ainoastaan päivänäkymässä.

- **Ohitetut merkintähälytykset**: Tarkastele tapahtumia, joiden hälytys on jäänyt huomaamatta.
- **Muistin tila**: Tarkastele kalenteriin tallennettujen tapahtumamerkintöjen muistitietoja.

Tapahtuman luominen

Voit tallentaa kalenteriin ajoitettuja tapahtumia, vuosipäiviä ja tehtäviä. Kullekin päivälle voi tallentaa useamman kuin yhden tapahtuman.

Uuden ajoitetun tapahtuman lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Ajoitettu tapahtuma** tai **Muu**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Aihe**: Kirjoita tapahtuman otsikko.
   - **Yksityiskohdat**: Syötä tapahtuman tiedot.
   - **Aloituspäivämäärä** ja **Aloitusaika**: Syötä tapahtuman aloituspäivämäärä ja -aika.
   - **AP / IP**: Valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Päättymispäivä** ja **Päättymisaika**: Syötä tapahtuman lopetuspäivämäärä ja -aika.
   - **AP / IP**: Valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Paikka** (**Ajoitettu tapahtuma**): Määritä tapahtuman paikka.
   - **Hälytys**: Aseta tapahtumalle hälytys.
   - **ennen**: Määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen.
   - **Hälytysääni**: Valitse hälytysääni.
   - **Toista** (**Ajoitettu tapahtuma**): Määritä tapahtuma toistuvaksi ja anna toistoyksikkö.
   - **saakka** (**Ajoitettu tapahtuma**): Jos tapahtuma toistuu, määritä päättymispäivä.
4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Uuden vuosipäivän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Vuosipäivä**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Tilaisuus**: Syötä vuosipäivän tiedot.
   - **Päivämäärä**: Anna päivämäärä.
   - **Hälytys**: Aseta vuosipäivälle hälytys.
   - **ennen**: Määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen.
   - **Hälytysaika**: Anna hälytysaika.
   - **AP / IP**: Valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Hälytysääni**: Valitse hälytysääni.
   - **Toista joka vuosi**: Aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.

4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Tehtävän syöttäminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Tehtävä**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Tehtävä**: Määritä tehtävän tiedot.
   - **Aloituspäivämäärä**: Aseta aloituspäivämäärä.
   - **Määräpäivä**: Aseta päättymispäivämäärä.
   - **Tärkeys**: Valitse tärkeystaso.
4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Tapahtuman tarkasteleminen

Jos olet asettanut ajoitettuja tapahtumia, kalenterin alaosaan tulee näkyviin tapahtumien kuvakkeet ja kunkin päivän tapahtumien lukumäärä.

- Ajoitettu tapahtuma
- Vuosipäivä
- Muut
- Tehtävä

Tapahtuman valinta

1. Tarkastele päivän tapahtumia valitsemalla päivä kalenterista.
2. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.
3. Voit siirtyä valitun päivän muihin tapahtumiin painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

Tapahtumavaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on tapahtuma, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa tapahtumaa.
- **Luo**: Lisää uusi tapahtuma.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tapahtuma tekstiviestitse, multimediaviestitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Näkymätila**: Vaihda kalenterin näkymä.
- **Tehty**/**Tekemätön**: Muuta valitun tehtävän tila.
- **Poista**: Poista tapahtuma.

- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Tulosta tapahtuma kytkemällä puhelin tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

Tapahtuman tarkasteleminen eri tilassa

Voit muuttaa näkymätilan päivä- tai viikkonäkymäksi. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Näkymätila** → jokin näkymätila.

Päivänäkymä

Voit tarkastella valitun päivän tapahtumia. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat viestin tilan:

- Hälytys asetettu
- Toistuva tapahtuma
- Tehtävän tärkeystaso (punainen: korkea, sininen: normaali ja harmaa: matala)
- Tehty tehtävä

Viikkonäkymä

Voit tarkastella valitun viikon tapahtumia. Aikataulun päällä oleva solu osoittaa, että ajoitettuun tapahtumaan liittyy tietoja. Valitse haluamasi päivän solu.

Kamera *(Valikko 8)*

Voit käyttää puhelimen kameramoduulia valokuvien ottamiseen ja videoiden tallentamiseen.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kamera** tai painamalla jonkin aikaa [ ].

- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa kamerat eivät ole sallittuja.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa voit häiritä toisten yksityisyyttä.

Valokuvan ottaminen

Voit ottaa valokuvia eri tiloissa. Kamera tuottaa JPEG-kuvia.

☑ Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

1. Siirry **Kamera**-valikkoon tai ota kamera käyttöön pitämällä [📷] jonkin aikaa painettuna.
2. Tarkenna taltioitava kuva.
   - Voit käyttää kameran toimintoja painamalla <🎛>. ▶ seuraava kohta
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä muihin tiloihin. ▶ s. 75
3. Ota valokuva painamalla [📷]. Valokuva tallennetaan **Valokuvat**-kansioon.
4.

Jos haluat	paina
käyttää valokuvavaihtoehtoja	<**Valinnat**>. ▶ s. 76
poistaa valokuvan	<**Poista**> ja sitten <**Kyllä**>.
palata kuvaustilaan	[*i*].

Kameravaihtoehtojen käyttäminen kuvaustilassa

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <🎛> kuvaustilassa:

- **Tallenna video**: Siirry tallennustilaan.
- **Kuvaustila**: Mahdolliset kuvaustilat:

  Yksittäinen kuva: Ota valokuva normaalitilassa. Voit valita, tallentaako kamera valokuvan automaattisesti.

  Usean kuvan otto: Ota sarja tapahtumakuvia. Voit valita kameran ottamien kuvien määrän sekä kuvausnopeuden.

  Mosaiikkikuva: Ota useita pysäytyskuvia ja tallenna ne yhteen kehykseen. Voit valita asettelun.

- **Tehosteet**: Muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Kehykset**: Käytä koristeellista kehystä.
- **Ajastin**: Määritä, että kamera odottaa hetken ennen kuvan ottamista.
- **Siirry valokuviin**: Siirry **Valokuvat**-kansioon.
- **Asetukset**: Muuta kuvan ottamisessa käytettäviä oletusasetuksia.

  Koko: Valitse kuvan koko.

  Laatu: Valitse asetus kuvan laadulle.

  Etsin: Valitse esikatselunäyttö.

  ISO: Muuta ISO-asetusta, jolla ohjataan kameran herkkyyttä. Jos valoa on vähän, valitse suurempi ISO-numero. ISO-arvon kasvaessa kameran suljin toimii nopeammin ja kameran herkkyys valolle lisääntyy. Suuret ISO-arvot voivat aiheuttaa pieniä vääristymiä kuvaan.

  Pistetarkennus: Säädä kuvan valotus tietyn kuvan alueen perusteella. Valitse **Päällä**, jos haluat tarkennusruudun kuvan keskelle, ja muuttaa valotusta kehyksessä olevan kuvanosan kirkkauden perusteella.

  Suljinääni: Valitse ääni, joka kuuluu, kun painat laukaisinta, [📷].

  Zoomauksen ääni: Ota zoomauksen ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Kirkkaussäädön ääni: Ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Oletusnimi: Vaihda valokuvan nimen oletusetuliite.
- **Kameran pikanäppäimet**: Tarkastele kuvaustilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen kuvaustilassa

Kameran asetukset voi mukauttaa näppäimistöllä kuvaustilassa.

Näppäin	Toiminto
Vasemmalle/ Oikealle	Säätää kuvan kirkkauden.
Ylös/Alas	Lähentää tai loitontaa.
▲	Kääntää kuvan pystysuunnassa.
▼	Näyttää peilikuvan.
1	Siirtyy tallennustilaan. ▶ s. 77
2	Muuttaa kuvan kokoa.
3	Muuttaa kuvan laatua.
4	Vaihtaa kuvaustilan.
5	Muuttaa värisävyn tai ottaa erikoistehosteen käyttöön.
6	Vähentää kuvan vääristymiä yksityiskohtien ja tarkkuuden lisäämiseksi.
7	Valitsee koristeellisen kehyksen.
8	Asettaa ajastimen.
9	Siirtyy **Valokuvat**-kansioon.
*	Vaihtaa esikatselunäyttöä.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Ota toinen**: Palaa kuvaustilaan.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tiedosto multimedia-viestitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: Aseta valokuva näytön taustakuvaksi tai soittajan tunnukseksi puhelinmuistioon.
- **Poista**: Poista tiedosto.
- **Usean kuvan otto, poista kaikki**: Poista Usean kuvan otto -tilassa otettu kuvasarja.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.

- **Siirry valokuviin**: Siirry **Valokuvat**-kansioon. ▶ s. 66
- **Bluetooth-jakaminen**: Jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Tulosta käyttäen**: Tulosta tiedosto kytkemällä puhelin tulostimeen USB- tai Bluetooth-yhteyden kautta. Valitse Bluetoothia varten, tulostetaanko kuva kehyksineen vai ilman kehyksiä.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Videon tallentaminen

Voit kuvata videon kameran näytössä näkyvistä tapahtumista ja tallentaa sen.

1. Paina kuvaustilassa [**1**].
2. Tarkenna taltioitava kuva.
   - Voit käyttää kameran toimintoja painamalla <>. ▶ seuraava kohta
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä muihin tiloihin. ▶ s. 78
3. Aloita tallentaminen painamalla [].
4. Lopeta tallentaminen painamalla []. Video tallentuu automaattisesti **Videot**-kansioon.
5.

Jos haluat	**paina**
toistaa videoleikkeen	[*i*].
käyttää videovaihtoehtoja	<>. ▶ s. 79
poistaa videoleikkeen	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata tallennustilaan	<>.

Kameravaihtoehtojen käyttäminen tallennustilassa

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <> tallennustilassa:

- **Ota valokuva**: Siirry kuvaustilaan.
- **Tehosteet**: Muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Ajastin**: Määritä tallennusta edeltävä viive.
- **Siirry videoihin**: Siirry **Videot**-kansioon.

- **Asetukset**: Muuta seuraavia videon kuvausasetuksia:

  Tallennustila: Valitse videon tallennustila.

  Voit tallentaa viestiin sopivan videon valitsemalla **Multimediaviestin rajoitus**.

  Voit tallentaa käytettävissä olevan muistin mukaan määräytyvän videon valitsemalla **Normaali**.

  Koko: Valitse kehyksen koko.

  Laatu: Valitse asetus kuvan laadulle.

  Äänen nauhoitus: Nauhoita ääni videoleikkeeseen.

  Zoomauksen ääni: Ota zoomauksen ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Kirkkaussäädön ääni: Ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Oletusnimi: Vaihda videoleikkeen nimen oletusetuliite.
- **Videokameran pikanäppäimet**: Tarkastele tallennustilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen tallennustilassa

Kameran asetukset voi mukauttaa näppäimistöllä tallennustilassa:

Näppäin	Toiminto
Vasemmalle/ Oikealle	Säätää kuvan kirkkauden.
Ylös/Alas	Lähentää tai loitontaa.
▲	Kääntää kuvaa pystysuunnassa.
▼	Näyttää peilikuvan.
1	Siirtyy kuvaustilaan. ▶ s. 74
2	Muuttaa kehyksen kokoa.
3	Muuttaa kuvan laatua.
4	Vaihtaa videon tallennustilan.
5	Muuttaa värisävyn tai ottaa erikoistehosteen käyttöön.

Näppäin	Toiminto
6	Vähentää kuvan vääristymiä yksityiskohtien ja tarkkuuden lisäämiseksi.
7	Mykistää tai palauttaa äänen.
8	Asettaa ajastimen.
9	Siirtyy **Videot**-kansioon.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut videoleikkeen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <>:

- **Tallenna toinen**: Palaa tallennustilaan.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tiedosto multimedia-viestitse, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: Poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Siirry videoihin**: Siirry **Videot**-kansioon. ▶ s. 67
- **Bluetooth-jakaminen**: Jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Asetukset *(Valikko 9)*

Asetukset-valikossa on useita vaihtoehtoja, joilla voit mukauttaa puhelimen mieltymystesi ja tarpeittesi mukaan. Voit myös palauttaa asetukset oletusarvoihinsa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset**.

Aika ja päivämäärä *(Valikko 9.1)*

Valikon avulla voit muuttaa puhelimessa näkyvän kellonajan ja päivämäärän. Ennen kuin asetat kellonajan ja päivämäärän, sinun täytyy määrittää aikavyöhyke **Maailmanaika**-valikosta. ▶ s. 45

- **Aseta aika**: Anna kellonaika.

- **AP / IP**: Valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
- **Ajan esitysmuoto**: Valitse ajan esitysmuoto.
- **Aseta päivämäärä**: Anna nykyinen päivämäärä.
- **Päivämäärän esitysmuoto**: Valitse päivämäärän esitysmuoto.

Puhelinasetukset *(Valikko 9.2)*

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien mieltymysten mukaisiksi.

Kieli *(Valikko 9.2.1)*

Valikon avulla voit valita, millä kielellä näyttötekstit näytetään.

Tervehdysviesti *(Valikko 9.2.2)*

Valikon avulla voit määrittää tervehdyksen, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.

Pikanäppäin *(Valikko 9.2.3)*

Perustilassa voi selausnäppäimillä siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin. Valikon avulla voit asettaa näppäimiä pikanäppäimiksi.

Pikanäppäinvalikon määrittäminen

1. Valitse pikavalintanäppäimenä käytettävä näppäin.
2. Valitse valikko, joka määritetään näppäimelle.

Pikavalikkovaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Vaihda**: Määritä pikanäppäimeen valikko tai muuta määritystä.
- **Poista**: Poista valittuun näppäimeen liitetty pikanäppäin käytöstä.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki pikanäppäimet käytöstä.

Äänenvoimakkuusnäppäin *(Valikko 9.2.4)*

Valikon avulla voit määrittää mykistääkö puhelin soittoäänen tai hylkääkö se puhelun, kun pidät [▲/▼] jonkin aikaa painettuna puhelun tullessa.

USB-asetukset *(Valikko 9.2.5)*

Valikon avulla voit valita USB-tilan.

- **Modeemi**: Valitse tämä, jos haluat käyttää puhelintasi modeemina.
- **Massamuisti**: Valitse tämä, jos haluat käyttää muistikorttia, edellyttäen että puhelimeen on asetettu muistikortti.
- **PictBridge**: Valitse tämä, jos haluat yhdistää puhelimesi PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.

Lisäasetukset *(Menu 9.2.6)*

Automaattisen uudelleenvalinnan tai vastaustoiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä samoin kuin puheen selkeytys -toiminnon. Voit lukita näppäimistön automaattisesti.

- **Autom. soitontoisto**: Määritä, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään kymmenen kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.
- **Vastaus kaikilla näppäimillä**: Vastaa saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä <**Hylkää**> ja [ ].
- **Automaattinen näppäinten lukitus**: Aseta puhelin lukitsemaan näppäimistö automaattisesti, kun näyttö sammuu.
- **Puheen selkeytys**: Voit lisätä mikrofonin herkkyyttä, jolloin toinen osapuoli kuulee äänesi vaikka kuiskaisitkin.

Näyttöasetukset *(Valikko 9.3)*

Valikon avulla voit muuttaa näytön ja taustavalon asetuksia.

Taustakuva *(Valikko 9.3.1)*

Voit vaihtaa perustilassa näkyvän taustakuvan.

Tekstin näyttö *(Valikko 9.3.2)*

Voit muokata perustilan tekstinäkymää.

- **Tekstin paikka**: Valitse tekstin paikka näytössä. Jos et halua, että teksti näkyy perustilassa, valitse **Pois**.
- **Tekstin tyyli**: Valitse tekstin tyyli.
- **Tekstin väri**: Valitse tekstin väri.

Kalenteri *(Valikko 9.3.3)*

Valikon avulla voit asettaa perustilan näyttöön kuluvan kuukauden kalenterin.

Ulkoasu *(Valikko 9.3.4)*

Voit valita valikkojen värityksen valikkotilaa varten.

Näytön kirkkaus *(Valikko 9.3.5)*

Voit säätää näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

Soittonäyttö *(Valikko 9.3.6)*

Valikon avulla voit valita fontin koon tai värin tai taustavärin, jota käytetään syötettäessä soitettavan puhelun numeroa.

Näytä soittajan tiedot *(Valikko 9.3.7)*

Valikon avulla voit asettaa puhelimen näyttämään ilmoituksia vastaamattomista puheluista siten, että viimeisimmän soittajan tiedot näkyvät.

Ääniasetukset *(Valikko 9.4)*

Valikon avulla voit mukauttaa ääniasetukset.

Saapuva puhelu *(Valikko 9.4.1)*

Valikon avulla voit muuttaa saapuvien puheluiden ääniasetuksia.

- **Soittoääni**: Valitse puhelun soittoääni.
- **Äänenvoimakkuus**: Valitse soittoäänen voimakkuus.
- **Hälytystyyppi**: Määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista puheluista.

Näppäinäänet *(Valikko 9.4.2)*

Valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu, kun näppäintä painetaan.

☑ Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa [▲/▼].

Viestiääni *(Valikko 9.4.3)*

Valikon avulla voit muuttaa saapuvien viestien tai sähköpostiviestien ääniasetuksia.

- **Ääni**: Valitse jokin useista viestiäänistä.
- **Hälytystyyppi**: Määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista viesteistä.
- **Toisto**: Määritä, miten usein puhelin ilmoittaa uudesta viestistä.

Virrankytkentä-ääni *(Valikko 9.4.4)*

Valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun puhelimen virta kytketään tai katkaistaan.

Äänetön tila *(Valikko 9.4.5)*

Valikon avulla voit määrittää, kuinka puhelin hälyttää mistäkin tapahtumasta äänettömässä tilassa.

Muut äänet *(Valikko 9.4.6)*

Valikon avulla voit mukauttaa puhelimessa käytettävät lisä-äänet.

- **Minuuttimuistutin**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki minuutin välein soitetun puhelun aikana muistuttamaan puhelun kestosta.
- **Yhteysääni**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun soitettava puhelu kytketään järjestelmään.
- **Hälytykset puhelun aikana**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun asetettu hälytyshetki koittaa puhelun aikana.
- **Ilmoitusäänet**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun teet virheen tai puhelimessa on ongelma.

Valoasetukset *(Valikko 9.5)*

Valikon avulla voit muuttaa valoasetuksia.

Taustavalo *(Valikko 9.5.1)*

Voit määrittää, miten kauan taustavalo on päällä tai miten kauan näyttö on päällä himmennystilassa, jolloin taustavalo ei ole päällä.

- **Päällä**: Valitse taustavalon palamisajan kesto.
- **Himmennys**: Määritä, miten kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen. Määritetyn ajan kuluttua näyttö sammuu.

Näppäinten taustavalo *(Valikko 9.5.2)*

Valikon avulla voit määrittää, miten puhelin ohjaa näppäimistön valon käyttöä.

- **Käytä aina**: Näppäimistön valo on aina käytössä.
- **Käytä yöaikaan**: Näppäimistön valoa käytetään vain 17:00 – 9:00.
- **Käytä tiettyyn aikaan**: Määritä ajat, jolloin näppäimistön valo on päällä.

Verkkopalvelut *(Valikko 9.6)*

Valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. Kysy niiden saatavuutta operaattorilta ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto *(Valikko 9.6.1)*

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

1. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
   - **Siirrä aina**: Siirrä kaikki puhelut.
   - **Varattu**: Siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
   - **Ei vastaa**: Siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
   - **Ei verkossa**: Siirrä puhelut, jos puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.
   - **Peruuta kaikki**: Peruuta kaikki soitonsiirrot.
2. Valitse siirrettävien puhelujen tyypit.
3. Valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa soitonsiirron käytöstä, valitse **Pois päältä**.
4. Siirry **Siirrä numeroon** -riville.
5. Anna numero, johon puhelut siirretään.
6. Jos valitsit **Ei vastaa**, siirry **s**-riville ja määritä, miten kauan verkko odottaa (sekunneissa) ennen puhelun siirtoa.
7. Paina <**Valitse**>.

Puhelunesto *(Valikko 9.6.2)*

Verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse puhelunestovaihtoehto:
   - **Kaikki lähtevät**: Estä lähtevät puhelut.
   - **Ulkomaanpuhelut**: Estä puhelut ulkomaille.

- **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**: Salli puhelut ulkomailla vain kyseisessä maassa oleviin numeroihin ja kotimaahan.
- **Kaikki saapuvat**: Estä saapuvat puhelut.
- **Saapuvat puhelut ulkomailla**: Estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotimaan ulkopuolella.
- **Peruuta kaikki**: Peruuta kaikki puhelunestoasetukset, jolloin puheluja voi vastaanottaa ja soittaa normaalisti.
- **Vaihda puheluneston salasana**: Vaihda operaattorilta saamasi puheluneston salasana.

2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa puhelujen eston käytöstä, paina **Pois päältä**.
4. Anna operaattorilta saamasi puheluneston salasana ja paina <**Valitse**>.

Koputus *(Valikko 9.6.3)*

Verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jota koputusvaihtoehto koskee.
2. Valitse **Päälle** ja paina <**Valitse**>. Jos haluat poistaa koputuksen käytöstä, paina **Pois päältä**.

Verkon valinta *(Valikko 9.6.4)*

Verkkopalvelun avulla voit valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon automaattisesti tai manuaalisesti. Voit valita muun kuin oman kotiverkkosi vain siinä tapauksessa, että operaattorillasi on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

Numeron näyttö *(Valikko 9.6.5)*

Verkkopalvelun avulla voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa. Jos valitset **Oletus**, puhelin käyttää verkon määrittämää oletusasetusta.

☑ Kaikki verkot eivät salli tämän asetuksen muuttamista.

Vastaajapalvelu *(Valikko 9.6.6)*

Valikon avulla voit tallentaa vastaajapalvelun numeron ja kuunnella vastaajaviestejä.

☑ Vastaajapalvelun numero täytyy tallentaa, jotta palvelinta voi käyttää. Saat vastaajapalvelun numeron operaattorilta.

- **Soita vastaajaan**: Kuuntele viestit muodostamalla yhteys vastaajapalveluun.
- **Vastaajan numero**: Syötä vastaajapalvelun nimi ja numero.

Taajuusalueen valinta *(Valikko 9.6.7)*

Jotta puhelimella voi soittaa ja vastaanottaa puheluita, se on rekisteröitävä käytettävissä olevaan verkkoon. Puhelin toimii seuraavanlaisissa verkoissa: GSM 1900, yhdistetyt GSM 900/1800 ja kolmitaajuus (GSM 900/1800/1900).

Puhelimen käyttämä oletustaajuusalue määräytyy sen mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun matkustat ulkomaille, saatat joutua valitsemaan jonkin siellä toimivista taajuusalueista.

Bluetooth *(Valikko 9.7)*

Bluetooth-ominaisuuden avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä puhua handsfree-tilassa tai käyttää puhelinta etäältä.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa. Koska laitteet kommunikoivat radioaalloilla, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä.

☑
- Jos laitteiden välillä on esteitä, toimintaetäisyys saattaa lyhentyä.
- Bluetooth-ominaisuutta ei kannata käyttää samanaikaisesti multimediatoimintojen, kuten puhemuistion, kameran ja musiikkisoittimen kanssa, jottei suorituskyky heikkene.
- Kaikki laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöönottaminen

Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **Aktivointi**: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet**: Etsi Bluetooth-laitteita, joihin haluat muodostaa yhteyden.
- **Oman puhelimen näkyvyys**: Salli, että muut Bluetooth-laitteet voivat etsiä puhelimesi.
- **Oman puhelimen nimi**: Määritä puhelimeesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Suojattu tila**: Määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelut**: Tarkastele käytettävissä olevia Bluetooth-palveluita.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse Bluetooth-asetuksista **Omat laitteet**.
2. Valitse **Etsi uusi laite**.

   Etsinnän jälkeen esiin tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Seuraavat kuvakkeet osoittavat laitteen tyypin:

   - Stereokuulokemikrofoni
   - Matkapuhelin
   - Tietokone
   - Kämmentietokone (PDA-laite)
   - Tulostin
   - Tuntematon laite
   - Monofoninen kuulokemikrofoni tai Hands-free-autosarja

   Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

   - Harmaa: laitteen kanssa ei ole muodostettu laiteparia
   - Sininen: laitteen kanssa on muodostettu laitepari
   - Punainen: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi
3. Valitse laite.

4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

☑ Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on koodi, sinun on annettava se.

Laitevaihtoehtojen käyttäminen

Laiteluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Yhdistä**: Yhdistä kuulokemikrofoniin tai handsfree-autolaitteeseen.
- **Katkaise yhteys**: Katkaise yhteys yhdistettyyn laitteeseen.
- **Selaa tiedostoja**: Etsi tietoja laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.
- **Palveluluettelo**: Tarkastele laitteen Bluetooth-palveluluetteloa.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda laitepariksi yhdistetyn laitteen nimi.
- **Valtuuta laite** / **Poista laitteen valtuutus**: Määritä, pyytääkö puhelin sallimaan yhteyden, kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyden.
- **Poista**: Poista valittu laite tai kaikki laitteet laiteluettelosta.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.
3. Valitse kohdeluettelosta <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
4. Valitse haluamasi tiedostot painamalla [*i*] ja valitse sitten <**Lähetä**>.

   Puhelin etsii kantoalueella olevia laitteita ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista.
5. Valitse laite.

6. Anna tarvittaessa laiteparia muodostettaessa tarvittava Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

1. Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, paina <**Kyllä**>, jos haluat sallia laitteen muodostavan yhteyden puhelimeesi.
2. Paina <**Kyllä**>, jos haluat vastaanottaa tietoja.

Turvallisuus *(Valikko 9.8)*

Valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä puhelimen ja SIM-kortin käyttökoodeilla.

☑ Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Voit poistaa lukituksen antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -avaimen. Koodit saa operaattorilta.

PIN-kysely *(Valikko 9.8.1)*

4 – 8-numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun se kytketään päälle.

Vaihda PIN-koodi *(Valikko 9.8.2)*

Valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-kysely -ominaisuuden täytyy olla käytössä, jotta tätä ominaisuutta voisi käyttää.

Puhelinlukko *(Valikko 9.8.3)*

Valikon avulla voit lukita puhelimen luvattomilta käyttäjiltä.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4 – 8-numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Salasanan oletusarvo on **00000000**. Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda salasana** -valikkoa.

Vaihda salasana *(Valikko 9.8.4)*

Valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan.

Yksityisyys *(Valikko 9.8.5)*

Valikon avulla voit lukita viestit tai mediatiedostot.

Kun Yksityisyys-toiminto on käytössä, sinun täytyy antaa puhelimen salasana, jotta voit käyttää lukittuja kohteita tai toimintoja.

SIM-kortin lukko *(Valikko 9.8.6)*

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, puhelinta ei voi käyttää ennen kuin annat kyseisen SIM-kortin lukituskoodin. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on annettava SIM-lukituskoodi.

Sallitut numerot -tila *(Valikko 9.8.7)*

Jos SIM-kortti tukee FDN-tilaa (sallitut numerot), soitettavat puhelut voi rajoittaa tiettyihin numeroihin. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit soittaa vain Sallitut numerot -tilan luettelossa määritettyihin puhelinnumeroihin.

Vaihda PIN2-koodi *(Valikko 9.8.8)*

Voit muuttaa PIN2-koodisi tällä toiminnolla, jos SIM-korttisi tukee sitä.

Muistin tila *(Valikko 9.9)*

Valikon avulla voit tarkistaa, miten paljon muistia on käytettävissä tietojen tallentamiseen Viesteissä, Tiedostonhallinnassa, Kalenterissa, Puhelinmuistiossa Java-maailman kohteissa. Voit myös tarkistaa jaetun muistin määrän.

Asetusten nollaus *(Valikko 9.10)*

Valikon avulla voit nollata muuttamasi puhelimen asetukset.

1. Valitse nollattavat asetusluokat painamalla [*i*].
2. Paina <**Nollaa**>.
3. Vahvista nollaus painamalla <**Kyllä**>.
4. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

☑ Salasanan oletusarvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 90

Ongelmien ratkaiseminen

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltopuheluista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon soittamista.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

"Aseta SIM-kortti"

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Puhelinlukko"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

"Anna PIN-koodi"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-kysely** -valikossa.

"Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua", "Verkkovirhe" tai "Ei tehty".

- Verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta sitä ei valita.

- Varmista, että olet painanut [ ].
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.
- Varmista, että lähtevien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. ([ ]-näppäintä on painettu vähintään sekunnin ajan.)
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelinverkossa.
- Varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että olet kytkenyt mikrofonin päälle.
- Varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Akku tyhjenemässä".

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Äänenlaatu on huono

- Katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden ilmaisinta ( ). Palkkien määrä osoittaa signaalinvoimakkuuden: vahva ( ), heikko ( ).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita puhelinmuistiosta valittuun numeroon.

- Varmista **Yhteystietoluettelo**-valikosta, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Pyyhi puhelimen ja akun latausliitännät puhtaalla ja pehmeällä liinalla.

Jos ongelma ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, varaudu antamaan seuraavat tiedot:

- puhelimen malli- ja sarjanumero
- takuutiedot
- selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsungin huoltoon.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,197 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ].

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.

- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on salama tai valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Hakemisto

A
ABC-tila, tekstinsyöttö • 25
Aika, asettaminen • 79
Ajastin • 47
Akku
    käyttöohjeet • 94
    lataaminen • 7
    tyhjenemisilmoitus • 8
Akun tyhjenemisilmoitus • 8
Automaattinen soitontoisto • 81

B
Bluetooth
    asetukset • 87
    lähettäminen, tiedot • 88
    vastaanottaminen, tiedot • 89

D
DTMF-äänet, lähettäminen • 31

E
Edellinen numero, soitontoisto • 28
Ei vastattu puhelu • 33
Esto, puhelut • 84

F
FDN (sallitut numerot) -tila • 90

H
Hälytys • 46
Hätäpuhelut • 97

I
Internet • 48

J
Java-sovellukset • 43

K
Kaiutinpuhelin • 31
Kalenteri • 70, 82
Kamera
    valokuvat • 74
    videot • 77
Kieli, valitseminen • 80
Kuvakkeet, kuvaus • 10
Kuvat, ladatut • 66
Kytkeminen ja katkaiseminen
    mikrofoni • 31
    puhelin • 8
Käyntikortti • 38

L
Laskin • 46
Liikenneturvallisuus • 95
Lukitseminen
    puhelin • 89
    SIM-kortti • 90
    valikkotoiminnot • 90
Lähetetyt viestit • 57
Lähtevät, viestit • 56

M
Maailmanaika • 45
Mallit, viesti • 58
Merkit, syöttäminen • 25
Minuuttimuistutin • 83
MP3-soitin • 39
Muistikortti
    asentaminen • 23
    tiedostojen käyttäminen • 69
Muistin tila
    ladatut kohteet • 69
    puhelinmuistio 39
    tiedostonhallinta • 69
    viestit • 66
Multimediaviestit
    asetus • 60
    luominen/lähettäminen • 52
    poistaminen • 56
    tarkastelu • 54
Musiikki, ladattu • 68
Muunnin • 47

N
Neuvottelupuhelu • 32
Nimet
    etsiminen • 34
    syöttäminen • 25
Numerovalinnan kirjasinväri, asetus • 82
Näppäinlukko • 8, 81

Näppäinäänet
lähettäminen/ vaimentaminen • 31
valitseminen • 82
voimakkuus • 82
Näyttö
asetukset • 81
kieli • 80
kirkkaus • 82
kuvakkeet • 10
osat • 10

O

Ongelmat, ratkaiseminen • 91

P

Pelit • 43
Pidossa, puhelu • 30
Pikanäppäin • 80
Pikavalinta • 37
PIN2-koodi, vaihtaminen • 90
PIN-koodi, vaihtaminen • 89
Poistaminen
multimediaviesti • 56, 59
puhelinmuistio • 35, 39
puhelutiedot • 33
sähköposti • 56, 58, 59
Poistaminen *(jatkuu)*
tapahtumat • 72
tekstiviesti • 55, 56, 59
Puhelimen asetusten nollaaminen • 90
Puhelin
asetusten nollaaminen • 90
hoito ja huolto • 98
kuvakkeet • 10
kytkeminen ja katkaiseminen • 8
lukitseminen • 89
näyttö • 10
pakkauksen avaaminen • 6
salasana • 90
Puhelinmuistio
etsiminen • 34
hallinta • 38
lisääminen • 36
pikavalinta • 37
poistaminen • 35, 39
vaihtoehdot • 35
Puhelu odottaa • 85
Puhelujen kustannukset • 34
Puhelukesto • 33
Puhelut
asettaminen pitoon • 30
esto • 84
hylkääminen • 29
odottaa • 85
siirtäminen • 32, 84
soitontoisto • 28
vastaaminen • 29
Puhelutiedot
ei vastattu • 33
soitetut • 33
vastatut • 33
Puhemuistio
tallentaminen • 42
toistaminen • 42
Päivämäärä, asettaminen • 80

S

Saapuneet, viestit
multimediaviestit/ tekstiviestit • 54
sähköposti • 57
Salasana
puhelin • 90
puhelunesto • 85
Sekuntikello • 48
Selain, WWW • 48
Siirtäminen, puhelut • 84
SIM-kortti
asettaminen • 7
lukitseminen • 90
Soitetut puhelut • 33
Soitontoisto
automaattisesti • 81
manuaalisesti • 28
Soittajan tunnus • 82, 85
Soittajaryhmät • 36
Soittoääni
saapuvat puhelut • 82
viestit • 83
Suojaus, puhelut • 89
Sähköpostiviestit
asetus • 62
luominen/lähettäminen • 53
poistaminen • 58
tarkastelu • 57

T

T9-tila, tekstin syöttö • 26
Taajuusalueen valinta • 86

Tallentaminen
puhemuistiot • 42
videot • 77
Taustakuva • 81
Taustavalo, asetus
näppäimistö • 83
näyttö • 83
Teksti, syöttäminen • 25
Tekstiviestit
asetus • 60
luominen/lähettäminen • 52
poistaminen • 55
tarkastelu • 54
Tervehdysviesti • 80
Terveys ja turvallisuus • 93
Tiedostonhallinta • 66
Tiedotteet • 65

U

Ulkomaanpuhelut • 28

V

Valoasetukset • 83
Valokuvat
ottaminen • 73
tarkastelu • 66
Vastaajapalvelu • 86
Vastaaminen
puhelu • 29
toinen puhelu • 30
Vastaanotetut viestit
multimediaviestit/ tekstiviestit • 54
sähköposti • 57
Vastatut puhelut • 33
Vastaus kaikilla näppäimillä • 81
Verkkopalvelut • 84
Verkkovierailu • 85
Verkon taajuus, valitseminen • 86
Verkon valinta • 85
Videot
tallentaminen • 77
toistaminen • 67
Viestien luominen
multimediaviesti • 52
sähköposti • 53
tekstiviesti • 52
Viestit
multimediaviesti • 52, 55
palveluviestit • 56
Viestit *(jatkuu)*
sähköposti • 53, 57
tekstiviesti • 52, 55
tervehdys • 80
tiedotteet • 65
Viestiääni • 82
Virrankytkentä-ääni • 83

W

WAP-palveluviestit • 56, 65
WWW-selain
käyttäminen • 48
suosikit • 49

Y

Yhteysääni • 83
Yksityisyys • 90

Ä

Äänet, ladatut • 68
Äänetön tila
asetus • 83
syöttäminen • 13
Ääniasetukset • 82

Standardinmu aisuustodistus (R&TTE)

Tuote:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothin kanssa Matkapuhelin

(Tuotteen kuvaus)

SGH-X700

(Mallin nimi)

Valmistaja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi, osoite*)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Verkko	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 26

Yong-Sang Park / S. Manager

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.